



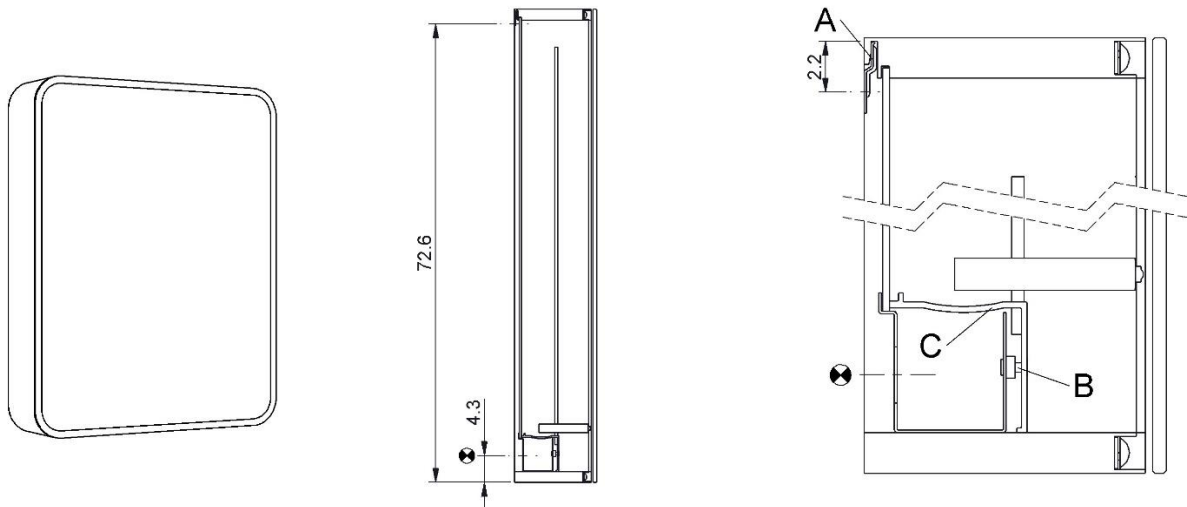

Befestigungslöcher / Trous de fixation / Fori per le viti di montaggio

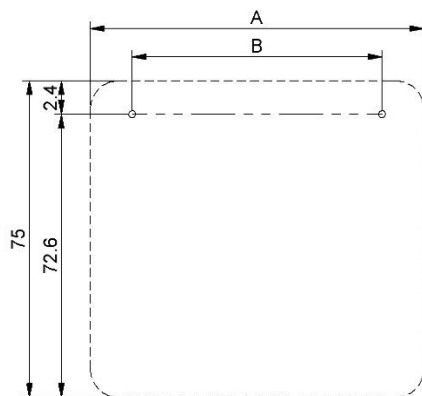

----- Spiegelschrank / armoires de toilette / armadietti da bagno illuminati
 ----- Befestigungslöcher / Trous de fixation / Fori per le viti di montaggio

A	B
50	37
60	37
80	37
90	65
100	65
120	65
130	107
150	130
180	130

Elektroanschluss
 Raccord électrique
 Allacciamento elettrico



P

Phase / Line / Fase

~

Schaltanschluss / Connexion interr. / Simbolo interruttore

⊕

Schutzleiter / Terre / Massa a terra

N

Neutralleiter / Fil neutre / Neutro



! Vorsicht Gefahr des elektrischen Schlages !
! Attention Risque de choc électrique !
! Attenzione Rischio di scosse elettriche !

Montageanleitung (DE)

- Stromanschlüsse vom Netz trennen
- Löcher gemäss Montageschiene **A** (d = 6mm) bohren.
Höhe Montagelöcher 192.6cm ergibt Unterkante Spiegelschrank ca. 120cm (empfohlene Montagehöhe)
- Montageschiene mit Wasserwaage ausrichten und festziehen.
- Schrauben **B** entfernen und Elektroabdeckung **C** nach vorne wegziehen.
- Schrank in Schiene einhängen und zentrieren.
- Untere Befestigungslöcher direkt durch den hängenden Schrank bohren und anschrauben.
(Vorsicht Bohrfutter)
- Elektrische Anschlüsse verbinden (P, L', PE, N)
- Elektroabdeckung **C** anbringen und festschrauben.
- Türe einstellen.

- Reinigung nur mit feuchtem Lappen. (Nur Wasser)
- Nur in Innenräumen verwenden.
- Alle Masse in cm.

Elektroinstallation (siehe NIN, 7.01)

Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur nach den jeweils örtlichen Vorschriften von einem zugelassenen Elektroinstallateur vorgenommen werden.

Leuchtmittel und elektrische Komponenten in dieser Leuchte sollen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

! Für eine nicht fachgerechte Installation kann keine Haftung übernommen werden !

Schutzklasse IP 44

Instructions de montage (FR)

- Débrancher les connexions électriques.
 - Percez des trous en fonction du rail de montage **A** ($d = 6\text{mm}$)
La hauteur des trous de fixation est de 192.6cm, ce qui donne un bord inférieur de l'armoire de toilette d'environ 120cm (hauteur de fixation recommandée)
 - Ajuster le support de montage et serrer les vis.
 - Retirez les vis **B** et tirez le couvercle électrique **C** vers l'avant.
 - Accrocher l'armoire sur le support de montage et centrer l'élément.
 - Percer les trous de fixation inférieurs directement à travers l'armoire suspendue (attention au mandrin)
 - Relier les raccordements électriques (P, L', PE, N)
 - Mettre en place le couvercle électrique **C** et le visser.
 - Ajuster la porte.
-
- Nettoyage uniquement avec un chiffon humide (seulement de l'eau)
 - Utiliser uniquement à l'intérieur.
 - Toutes les dimensions sont en cm.

Installation électrique (voir NIBT, 7.01)

Les travaux sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par un installateur électrique agréé, conformément aux prescriptions locales en vigueur.

Les lampes et les composants électriques de ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

! Aucune responsabilité ne peut être engagée en cas d'installation non conforme.
ne peut être assumée !

Classe de protection IP 44

Istruzione di montaggio (IT)

- Disinserire i contatti elettrici.
 - Praticare i fori secondo la guida di montaggio **A** ($d = 6\text{mm}$)
L'altezza dei fori di montaggio 192.6cm comporta un bordo inferiore del mobile a specchio di circa 120cm (altezza di montaggio consigliata)
 - Regolare la lista di montaggio e stringere la viti.
 - Rimuovere le viti **B** ed estrarre il coperchio elettrico **C** in avanti.
 - Appendere l'armadio sulla stecca di montaggio e centrare l'elemento.
 - Per fissare l'armadietto in basso, perforare direttamente attraverso la parete posteriore dell'armadietto appeso (attenzione al mandrino)
 - Eseguire i fori di fissaggio inferiori direttamente attraverso lo specchio luminoso sospeso e avvitare.
(Prestare attenzione al mandrino del trapano)
 - Collegare i fili elettrici (P, L', PE, N)
 - Montare e serrare il coperchio elettrico **C**.
 - Regolare la porta.
-
- Pulire solo con un panno umido (solamente acqua)
 - Utilizzare solo in ambienti chiusi.
 - Tutte le dimensioni sono in cm.

Installazione elettrica (vedi NIBT, 7.01)

I lavori all'impianto elettrico devono essere effettuati soltanto secondo le prescrizioni locali e da un elettricista autorizzato.

La fonte luminosa di questa lampada deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con una qualifica simile.

In caso di installazione non professionale decliniamo ogni responsabilità!

Grado di protezione IP 44