



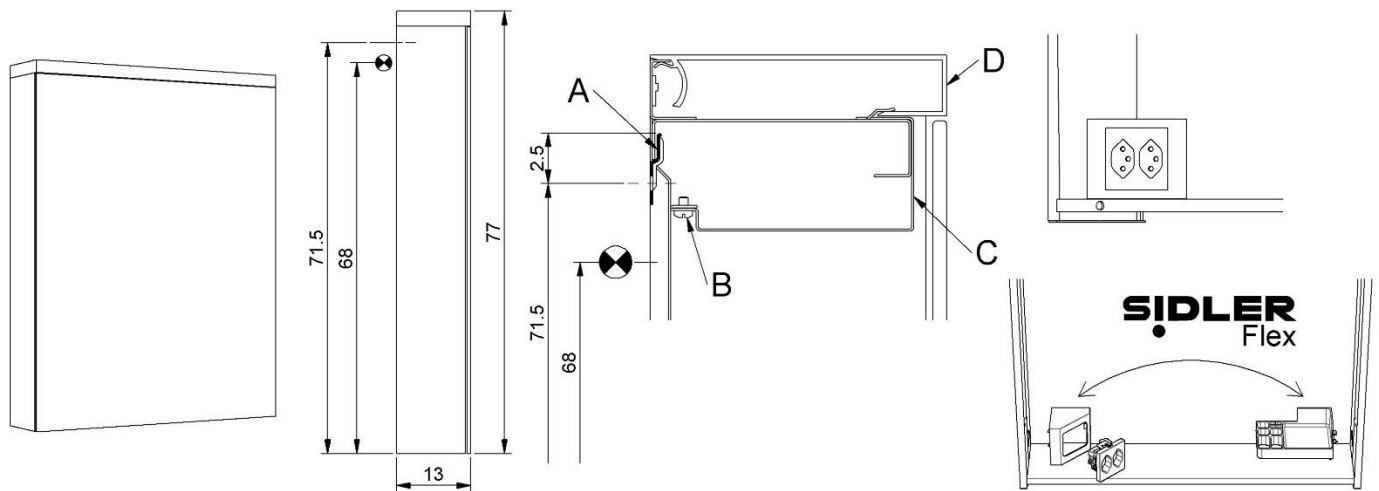

Befestigungslöcher / *Trous de fixation* / Fori per le viti di montaggio

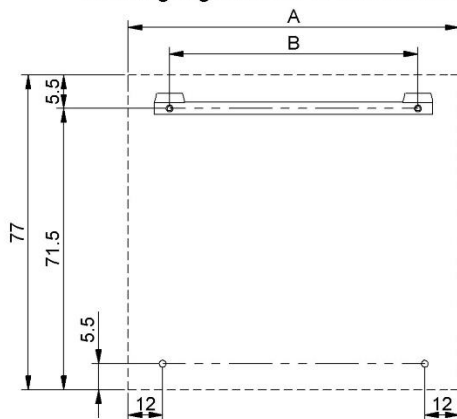

A	B
50	37
60	37
80	65
90	65
100	65
120	107
130	107
150	130

----- Spiegelschrank / *Armoire de toilette* / Armadio da bagno
 — — — Befestigungslöcher / *Trous de fixation* / Fori per le viti di montaggio

Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico



Phase / Line / Fase

Schaltanschluss / Connexion interr. / Simbolo interruttore
--

Schutzleiter / Terre / Massa a terra

Neutralleiter / Fil neutre / Neutro



! Vorsicht Gefahr des elektrischen Schlages !

! Attention Risque de choc électrique !

! Attenzione Rischio di scosse elettriche !

Montageanleitung (DE)

(UP-Montage nicht möglich)

- Stromanschlüsse vom Netz trennen
- Löcher gemäss Montageschiene **A** (d = 6mm) bohren.
Höhe Montagelöcher 191.5cm ergibt Unterkante
Spiegelschrank ca. 120cm (empfohlene Montagehöhe)
- Montageschiene mit Wasserwaage ausrichten und festziehen.
- Schrauben **B** lösen und Elektroabdeckung **C** nach vorne
wegziehen.
- Schrank in Schiene einhängen und zentrieren.
- Untere Befestigungslöcher direkt durch den hängenden
Spiegelschrank bohren und anschrauben.
(Vorsicht Bohrfutter)
- SIDLER Flex
(nur für Spiegelschrank Breite 50, 60, 80, 90, 100cm)
Steckdose auf der gewünschten Seite montieren und
Kosmetikhalter auf gegenüberliegende Seite einrasten.
- Elektrische Anschlüsse verbinden (P, L', PE, N)
- Elektroabdeckung **C** anbringen und festschrauben.
- Blende **D** einsetzen.
- Türe einstellen, evtl. Bandseite wechseln.
- Reinigung nur mit feuchtem Lappen. (Nur Wasser)
- Glastablaré mit max. 2,5 kg belasten.
- Nur in Innenräumen verwenden.
- Alle Masse in cm.

Elektroinstallation (siehe NIN, 7.01)

Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur nach den jeweils örtlichen Vorschriften von einem zugelassenen Elektroinstallateur vorgenommen werden.

Leuchtmittel und elektrische Komponenten in dieser Leuchte sollen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

! Für eine nicht fachgerechte Installation kann keine Haftung übernommen werden !

Schutzklasse IP 44

Instructions de montage (FR)

(Montage UP – pas possible)

- Débrancher les connexions électriques.
- Percez des trous en fonction du rail de montage **A** ($d = 6\text{mm}$)
La hauteur des trous de fixation est de 191.5cm, ce qui donne un bord inférieur de l'armoire de toilette d'environ 120cm (hauteur de fixation recommandée)
- Ajuster le support de montage et serrer les vis.
- Desserrez les vis **B** et tirez le couvercle électrique **C** vers l'avant.
- Accrocher l'armoire sur le support de montage et centrer l'élément.
- Percer les trous de fixation inférieurs directement à travers l'armoire suspendu. (Attention au mandrin de perçage)
- SIDLER Flex (uniquement pour armoire de toilette largeur 50, 60, 80, 90, 100cm)
Monter la prise de courant sur le côté souhaité et encliqueter le porte cosmétiques sur le côté opposé.
- Relier les raccordements électriques (P, L', PE, N)
- Mettre en place le couvercle électrique **C** et le visser.
- Monter le cache **D**.
- Ajuster la porte, evtl. changer le côté des charnières.
- Nettoyage uniquement avec un chiffon humide (seulement de l'eau)
- Charger les tablettes en verre avec un poids max. de 2,5 kg
- Utiliser uniquement à l'intérieur.
- Toutes les dimensions sont en cm.

Installation électrique (voir NIBT, 7.01)

Les travaux sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par un installateur électrique agréé, conformément aux prescriptions locales en vigueur.

Les lampes et les composants électriques de ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

! Aucune responsabilité ne peut être engagée en cas d'installation non conforme.
ne peut être assumée !

Classe de protection IP 44

Istruzione di montaggio (IT)

(Montaggio UP – non possibile)

- Disinserire i contatti elettrici.
- Praticare i fori secondo la guida di montaggio **A** ($d = 6\text{mm}$)
L'altezza dei fori di montaggio 191.5cm comporta un bordo inferiore del mobile a specchio di circa 120cm (altezza di montaggio consigliata)
- Regolare la lista di montaggio e stringere la viti.
- Allentare le viti **B** ed estrarre il coperchio elettrico **C** in avanti.
- Appendere l'armadio sulla stecca di montaggio e centrare l'elemento.
- Per fissare l'armadietto in basso, perforare direttamente attraverso la parete posteriore dell'armadietto appeso.
(Attenzione al mandrino del trapano)
- SIDLER Flex (solo per armadietti a specchio di larghezza 50, 60, 80, 90, 100 cm)
Inserire la presa elettrica sul lato desiderato e far scattare il portaoggetti per cosmetici sul lato opposto.
- Collegare i fili elettrici (P, L', PE, N)
- Montare e serrare il coperchio elettrico **C**.
- Montare la copertura **D**.
- Regolare la porta, evtl. cambiare il lato delle cerniere.
- Pulire solo con un panno umido (solamente acqua)
- Caricare i ripiani di vetro con un peso massimo di 2,5 kg
- Utilizzare solo in ambienti chiusi.
- Tutte le dimensioni sono in cm.

Installazione elettrica (vedi NIBT, 7.01)

I lavori all'impianto elettrico devono essere effettuati soltanto secondo le prescrizioni locali e da un elettricista autorizzato.

La fonte luminosa di questa lampada deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con una qualifica simile.

In caso di installazione non professionale decliniamo ogni responsabilità!

Grado di protezione IP 44