




Installation instruction
Installationsanleitung
Instruction de l'installation
Instrucción de instalación
Instrução de instalação
Istruzioni per l'installazione


URIMAT eco25 / 90° NRV
Art. 17090

URIMAT eco25 / 90° NRV
Art. 17190 *plus*

URIMAT eco25 / 90° NRV
Art. 17290 *video*

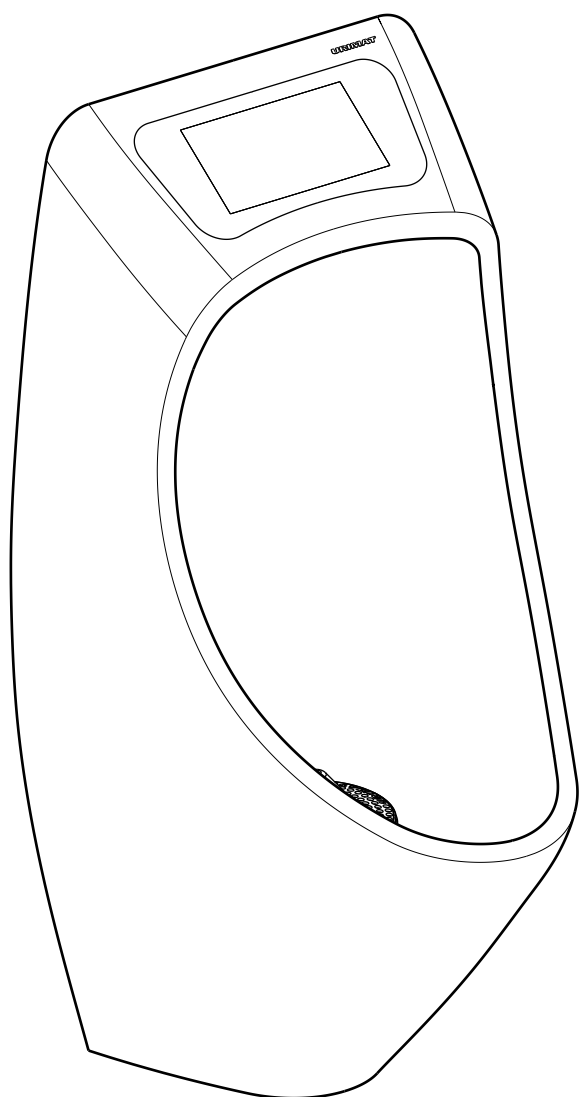


eco25 plus

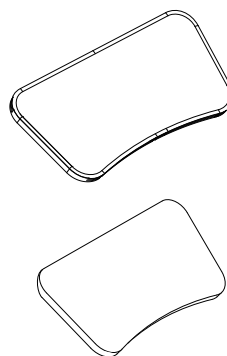


1 x 44.100 / Display Cover
1 x 42.002 / Spacer


eco25 video

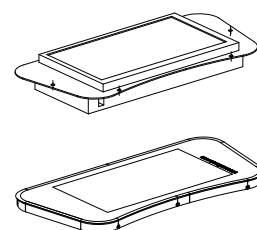

1 x 30.978 Netzteil 12V
1 x 30.981KU / Display USB
1 x 30.981K / Display HDMI
1 x 44.181 / Display Cover

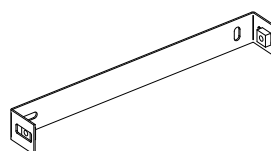

1 x 58.405 / Mounting Bracket
2 x 57.350 / Nut




2 x 57.302 / Distance Washer
2 x 57.300 / Countersunk Screw
2 x 58.701 / Distance Washer - Bush



2 x Screw - Washer - Dowel



1 x 56.111 / Sheeve




1 x 52101 / MB ActiveTrap



1 x 66.010 / Seal

Dimensions
Abmasse
Massification

Masificación
Massificação
Massificazione

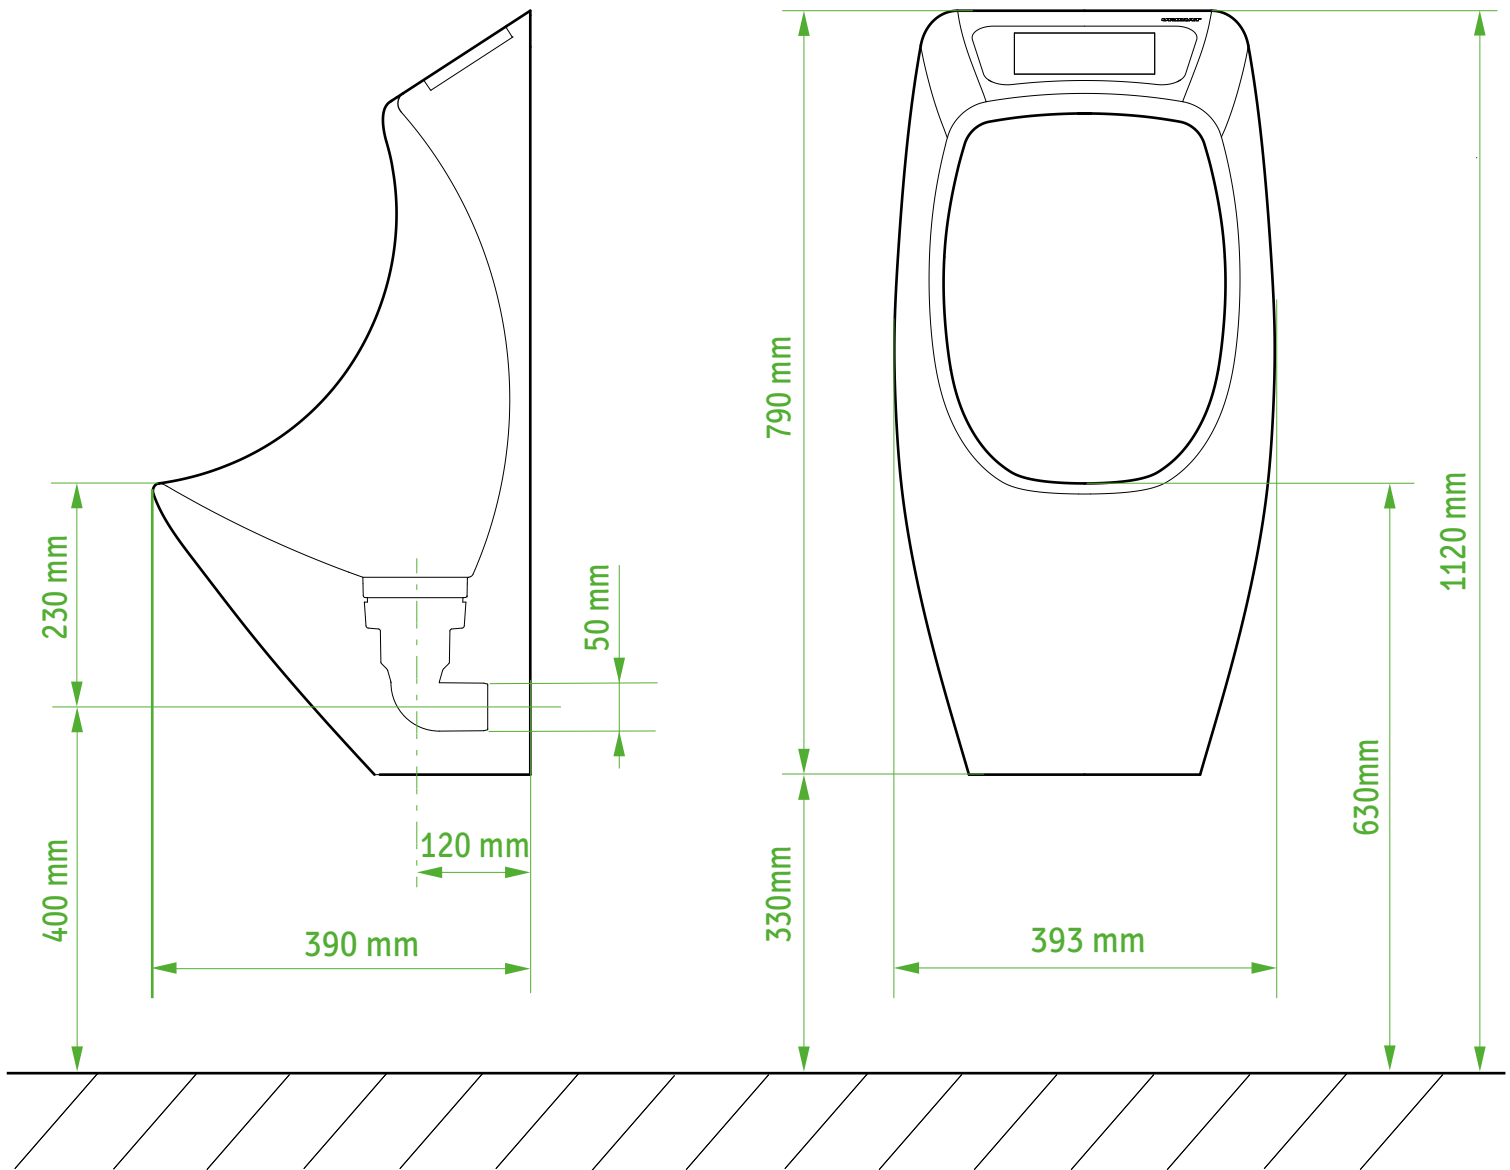

Important:

Make sure all drainpipes are professionally cleaned when replacing existing waterflushed urinals.

Wichtig:

Abwasserleitung müssen vor der Montage der URIMAT Urinale gereinigt werden. Es ist sicherzustellen, dass Urinstein und andere Ablagerungen beseitigt sind.

Important:

Les écoulements d'eau résiduelles doivent être purgé avant le montage de l'urinoir URIMAT. Il faut assurer que la pierre d'urine et d'autre dépôt sont éliminés.

Importante:

Asegúrese cuando instale los URIMAT que los desagües existentes están perfectamente limpios y totalmente exentos de obturaciones.


Importante:

Ao trocar um Urinol convencional por um URIMAT deverá ser garantida a limpeza da tubagem por pessoal especializado.

Importante:

Assicurarsi che tutte le grondaie siano pulite professionalmente in caso di sostituzione orinatoio waterflushed esistenti.

Instalación
Instrução
Installazione

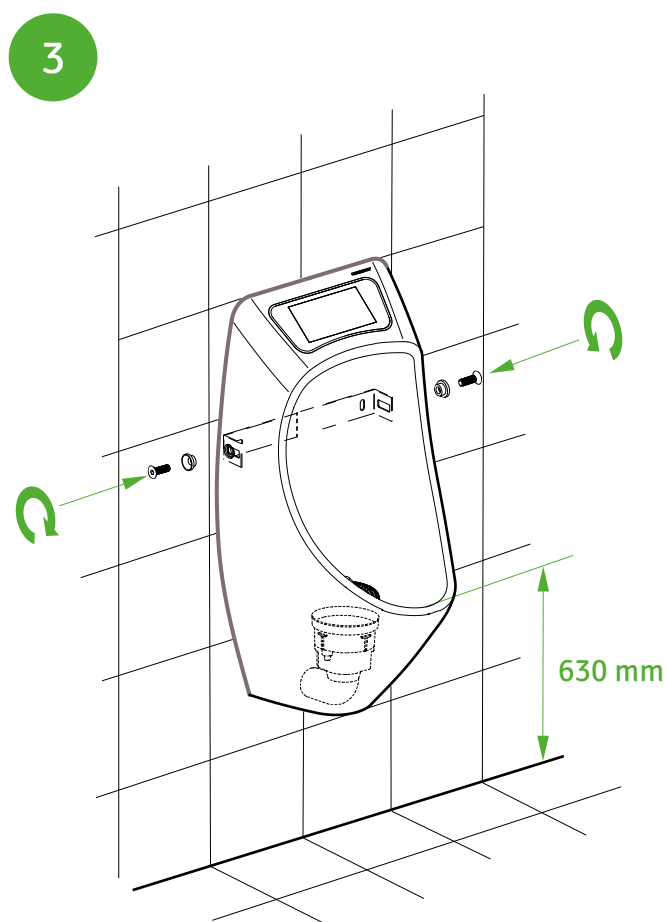



MB-ActiveTrap

Wechsel / Replacement / Scambio
Cambio / Échange / Câmbio



New



50% used



Change

