


GABAG FIXBOX


DIE WASSERDICHTHE MONTAGEHILFE FÜR ACCESSOIRES / DUSCHGLEITSTANGEN IM NASSBEREICH

Die einfache, sichere, stabile und dichte Lösung für sämtliche
Garnituren oder Gleitstangen, die mit Schrauben montiert werden.
Die Lösung bietet den Vorteil, dass keine Feuchtigkeit hinter die
Verbundabdichtung gelangen kann.


- ✓ Beton
- ✓ Kalksandstein
- ✓ Vorwandsystem
- ✓ Gipsplatten
- ✓ Zementgebundene Bauplatten etc. (siehe Testbericht)
- ! Ausholung 30 mm ist zwingend

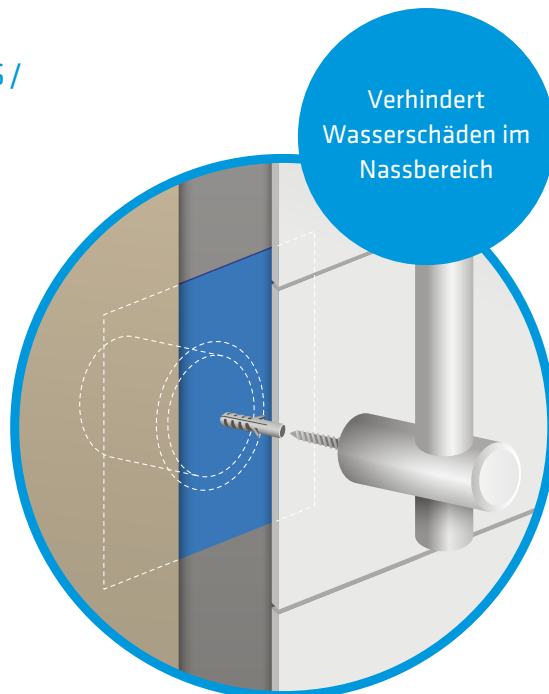


MONTAGEANLEITUNG

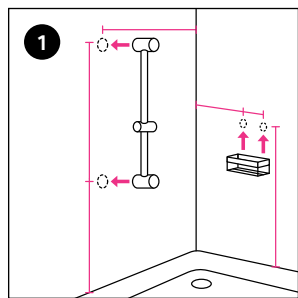


Position der Garniturenmontage bestimmen. **WICHTIG:**
Keine Ständerkonstruktion
hinter Lochbohrung.

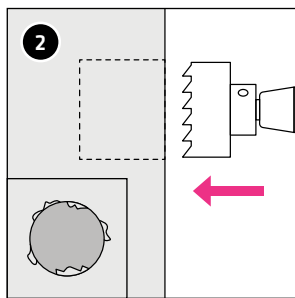


Mit Kronenbohrer Loch
ausschneiden. Ausschnitt
von losen teilen reinigen.

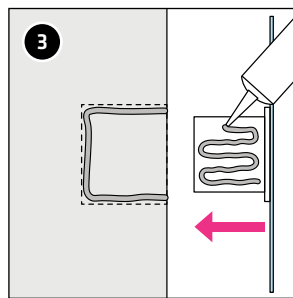


UP Fixbox reinigen. Kleber auf
UP Fixbox mittig und Seiten-
wände Loch auftragen. Mit
Drehbewegung ins Loch drücken.

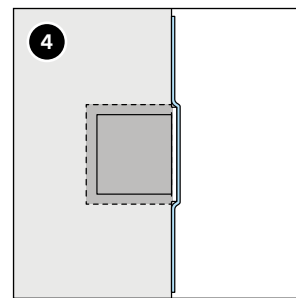


Flansch muss bündig an Wand
sein. Beachten Sie das Sicher-
heitsdatenblatt.

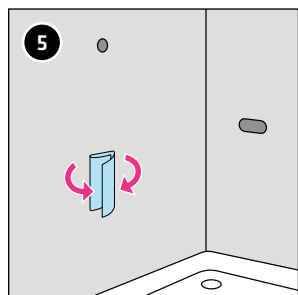


Dichtvlies zusammenfalten.
UP Fixbox muss bündig an
Wand aufliegen.

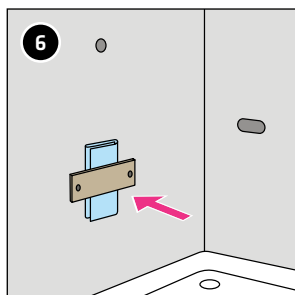


Fixationsvorrichtung mit
Schrauben anbringen.

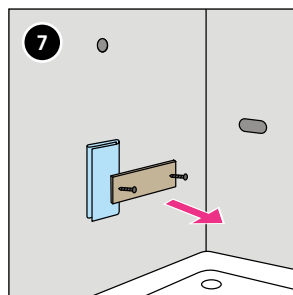


Fixationsvorrichtung und
Schrauben nach Aushärtung
des Klebers entfernen.

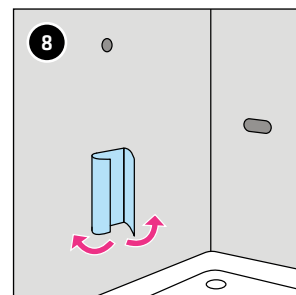


Dichtvlies auffallen.

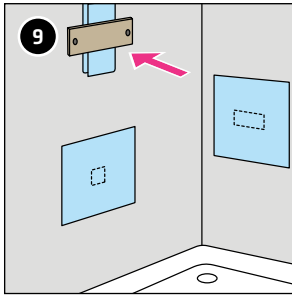

Dieser Vorgang (1 – 8) wiederholt sich bei jeder zu montierenden UP Fixbox.

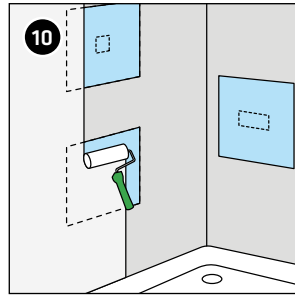

Verbundabdichtung an der Wand anbringen und vormontiertes Dichtvlies einarbeiten. Lieferantenangaben beachten.

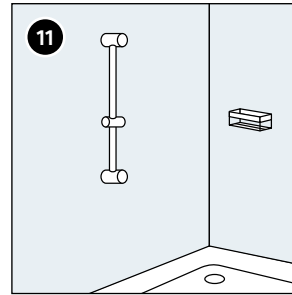

Nach dem Endbelag (Fliesen, Mosaik, Naturstein usw.) Garnituren anhand der abgemessenen Position inkl. Montagematerial montieren.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

66 × 50 mm Art. Nr. 290.010

100 × 50 mm Art. Nr. 290.035

a: Bohrbereich siehe technische Zeichnungen

b: Bohrtiefe: max. 40 mm + Nuttschicht / Endbelag

► Bohrloch / Kronenbohrer: Ø 67 mm oder Ø 102 mm

66 × 125 × 50 mm Art. Nr. 290.020

66 × 182 × 50 mm Art. Nr. 290.030

120 × 300 × 50 mm Art. Nr. 290.037

a: Bohrbereich in Fixbox ab Mittelpunkt: +/- 20 mm

b: Bohrtiefe: max. 40 mm + Nuttschicht / Endbelag




► Bohrloch / Kronenbohrer: Ø 67 mm oder Ø 121 mm

120 × 150 × 150 mm Art. Nr. 290.039

a: Bohrbereich siehe technische Zeichnungen

b: Bohrtiefe: max. 40 mm + Nuttschicht / Endbelag

► Bohrloch / Kronenbohrer: Ø 121 mm

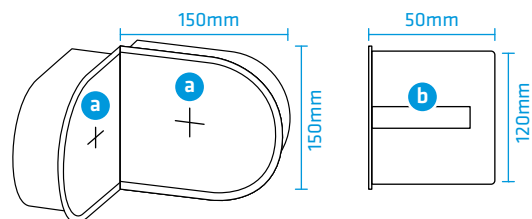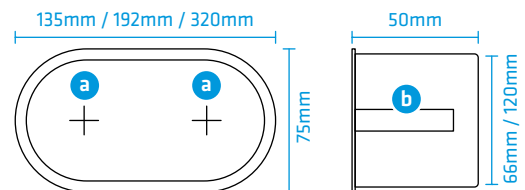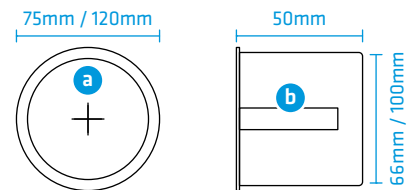

Anwendungsuntergruppen: nach SIA 271-1 von A4.1 bis A4.3

Wassereinwirkungsklasse: nach DIN 18534-I (bis einschliesslich): W3-I

ZUBEHÖR – MONTAGEKLEBER

Mapei Kleber Ultra Strong Art. Nr. 298.105

► bei Trockenbausystem oder gleichwertig

Mapei Kleber PG4 Art. Nr. 298.106

► bei Massivbaukonstruktion oder gleichwertig

Wichtige Information:

Beachten Sie die Montageanleitung des jeweiligen Herstellers. Grösse Montageflansch / Lochabstände / Schraubenart und Grösse sowie Dübeltechnik. Wir empfehlen das Verkleben der Fixbox in Backstein, Kalkstein oder Beton mit Mapei PG4 oder gleichwertig. Trockenbausysteme müssen zwingend eine Holzeinlage von 30 mm aufweisen und zusätzlich verstärkt werden. Bohrbereich GABAG Fixbox Titan → [siehe technisches Datenblatt](#)

Fixbox mit einem Steinbohrer vorbohren und Schraube direkt in Fixbox montieren → [siehe Prüfbericht](#)