

# GABAG FIXBOX TITAN

## DIE WASSERDICHTHE MONTAGEHILFE FÜR ACCESSOIRES / HALTEGRIFFE / KLAPPSITZE IM NASSBEREICH MIT BELASTUNG


Die einfache, sichere, stabile und dichte Lösung für Garnituren, Gleitstangen oder Systeme mit hoher Belastung. Die Lösung bietet den Vorteil, dass keine Feuchtigkeit hinter die Verbundabdichtung gelangen kann.

- ✓ Beton
- ✓ Kalksandstein
- ✓ Vorwandsystem
- ✓ Gipsplatten
- ✓ Zementgebundene Bauplatten etc.
- ! Ausholung 30 mm ist zwingend / siehe Prüfbericht


Verhindert  
Wasserschäden im  
Nassbereich




### MONTAGEANLEITUNG

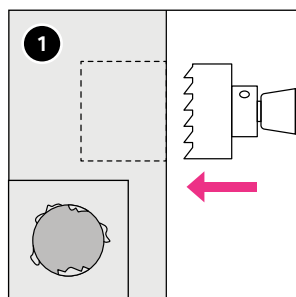


Position der Garnituren-  
montage bestimmen, Loch  
ausschneiden. Ausschnitt  
von losen Teilen reinigen.

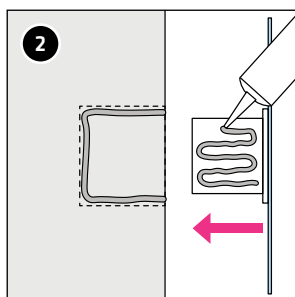


UP Fixbox reinigen. Kleber  
auf UP Fixbox mittig und  
Seitenwände Loch auftragen.  
Mit Drehbewegung ins Loch  
drücken.

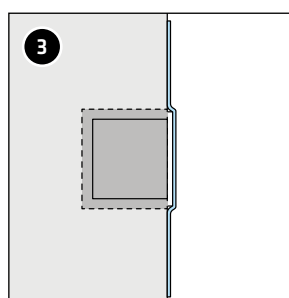


Flansch muss bündig an  
Wand sein.

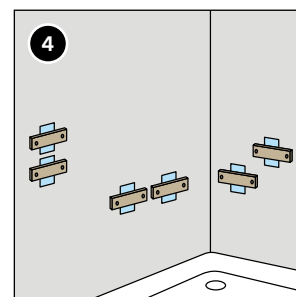


Dichtvlies zusammenfalten.  
UP Fixbox muss bündig an  
Wand aufliegen. Fixations-  
vorrichtung mit Schrauben  
anbringen.

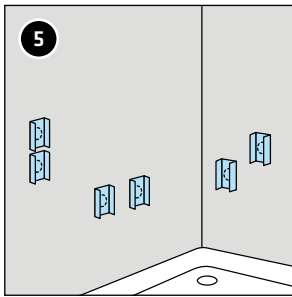


Fixationsvorrichtung und Schrauben nach Aushärtung des Klebers entfernen. Trocknungszeiten gemäss Hersteller beachten. Dichtvlies aufrollen.

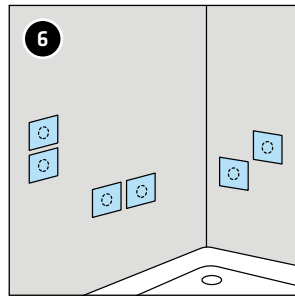

Dieser Vorgang (1-5) wiederholt sich bei jeder zu montierenden UP Fixbox.

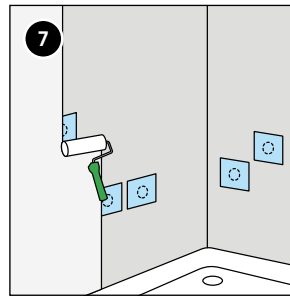

Verbundabdichtung an der Wand anbringen und vormontiertes Dichtvlies einarbeiten. Lieferantenangaben beachten.

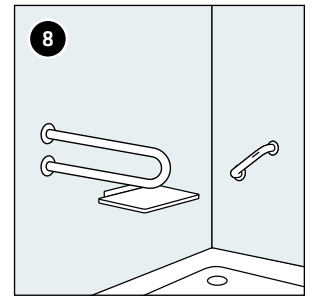


Garnituren anhand der abgemessenen Position montieren.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN


### Art. Nr. 291.112.100 bis 150 kg

- a:** Bohrbereich in Fixbox ab Mittelpunkt: +/- 20 mm
- b:** Bohrtiefe: max. 90 mm + Nuttschicht / Endbelag
- Bohrloch / Kronenbohrer: Ø 67 mm

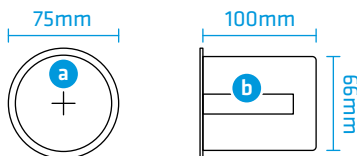

### Art. Nr. 291.115.100 bis 150 kg\*

- a:** Bohrbereich in Fixbox ab Mittelpunkt: +/- 30 mm
- b:** Bohrtiefe: max. 90 mm + Nuttschicht / Endbelag
- Bohrloch / Kronenbohrer: Ø 102 mm

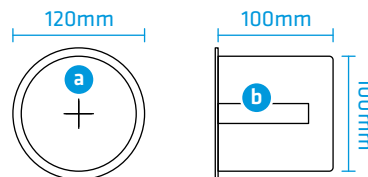

\* Je nach baulichen Gegebenheiten und Montagesystem bis zu 200 kg

## ZUBEHÖR - MONTAGEKLEBER

### Mapei Kleber Ultra Strong (bei Trockenbausystem)

Art. Nr. 298.105

### Mapei Kleber PG4 (bei Massivbaukonstruktion)

Art. Nr. 298.106



### Wichtige Information:

Beachten Sie die Montageanleitung des jeweiligen Herstellers. Grösse Montageflansch / Lochabstände / Schraubenart und Grösse sowie Dübeltechnik. Wir empfehlen das Verkleben der Fixbox in Backstein, Kalkstein oder Beton mit Mapei PG4 oder gleichwertig. Trockenbausysteme müssen zwingend eine Holzeinlage von 30 mm aufweisen und zusätzlich verstärkt werden. → [siehe Prüfbericht](#)

Bohrbereich GABAG Fixbox Titan → [siehe technisches Datenblatt](#)  
Fixbox mit einem Steinbohrer vorbohren und Schraube direkt in Fixbox montieren → [siehe Prüfbericht](#)