


GABAG MONTAGERAHMEN

MONTAGEANLEITUNG

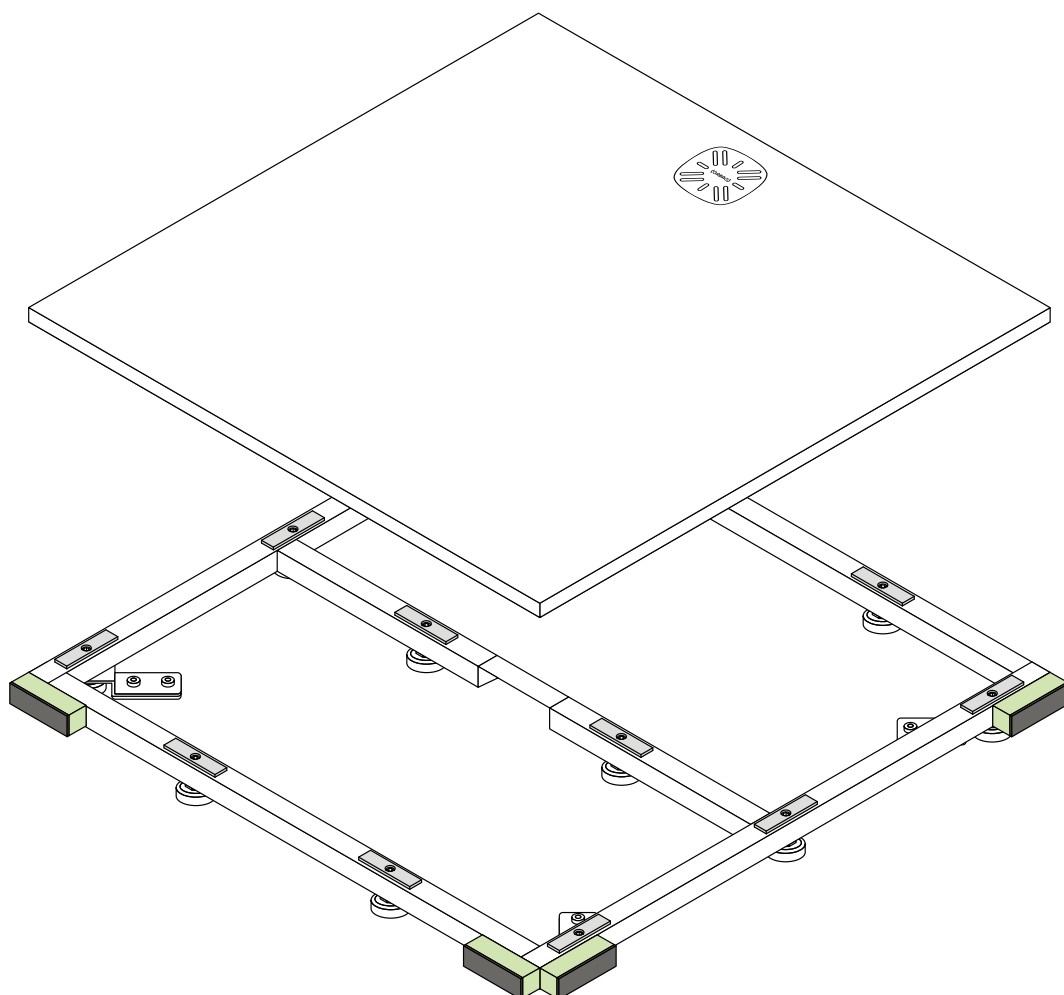

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

LIEFERUMFANG


- ▶ Montagerahmen mit Schallschutzfüssen
- ▶ Nivellierelemente M10×120
- ▶ 4× Fussfixierung
- ▶ 1× Schraubenset für Bodenbefestigung
- ▶ 1× Kartuschenkleber
- ▶ 1× Wandinstandhalter Set
- ▶ 1× Schallschutzset

BENÖTIGTES WERKZEUG


- ▶ Bohrer (Schraube Ø 6 mm) und Säge
- ▶ Wasserwaage / Messband und Bleistift
- ▶ Schrauben- und Inbusschlüssel

ABLAUF DER MONTAGE


- 1 Einbausituation / Nischenmasse usw. prüfen.
- 2 Ablaufleitung und Ablaufkörper in die gewünschte Position bringen und auf Dichtigkeit prüfen.
- 3 Flexzarge je nach Einbausituation auf Wanne anbringen.
- 4 Montagerahmen gemäss Anleitung auf druckstabilen und möglichst planen Untergrund montieren. Wanne anschliessen und Ablauf auf Dichtigkeit prüfen.
- 5 Wanne vor weiterführenden Einbaumassnahmen wie Abdichten, Silikonisieren etc. mit 40 kg Gewicht beschweren.

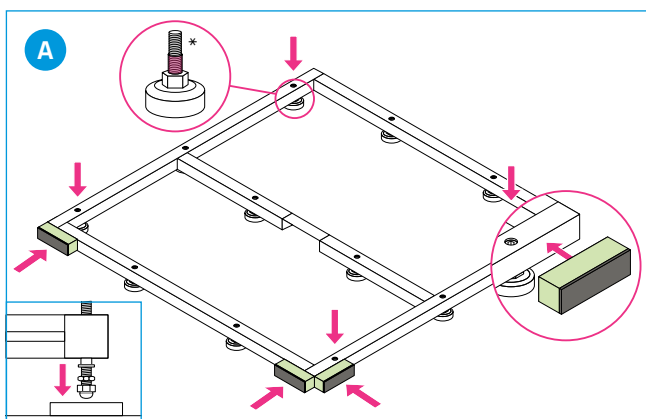


Wandinstandhalter auf Montagerahmen ankleben. Gewindestangen eindrehen und Füße einklicken.
*Markierte Füße sind für Fussfixierungen vorgesehen (Bild B)

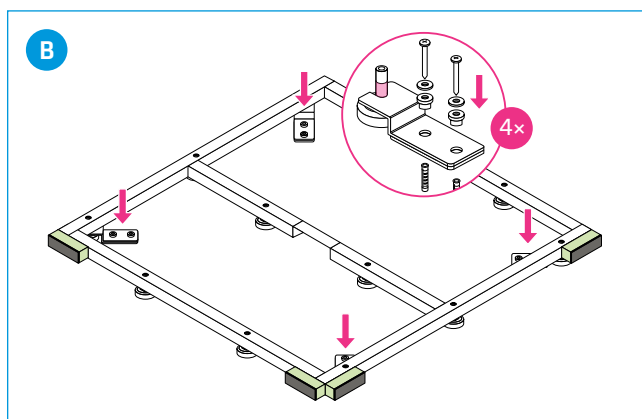

Rahmen in Position setzen. 4× Fussfixierungen anzeichnen, bohren und verschrauben

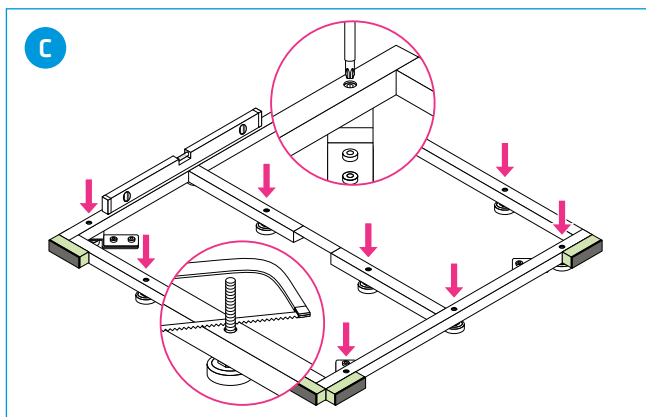


Auf die gewünschte Höhe einstellen und überstehende Gewindestange bündig Montagerahmen abtrennen. Einstellbereich von min. 70 mm bis max. 155 mm.

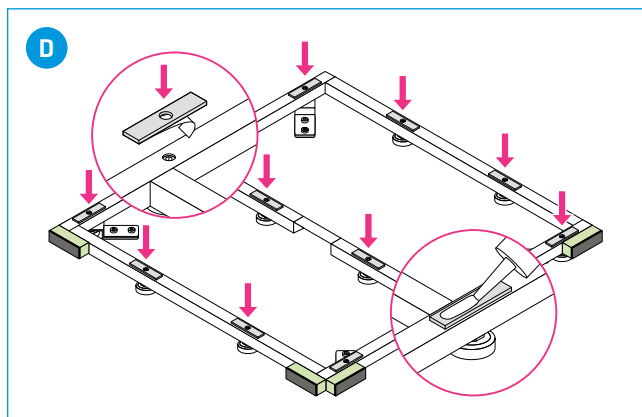

Bei jeder Fussposition Kontermutter satt anziehen und Schallschutzlager aufkleben. Auf die Schallschutzlager Montagekleber auftragen, Wanne auf den Montagerahmen legen und an Ablaufkörper anschliessen.

CADRE DE MONTAGE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

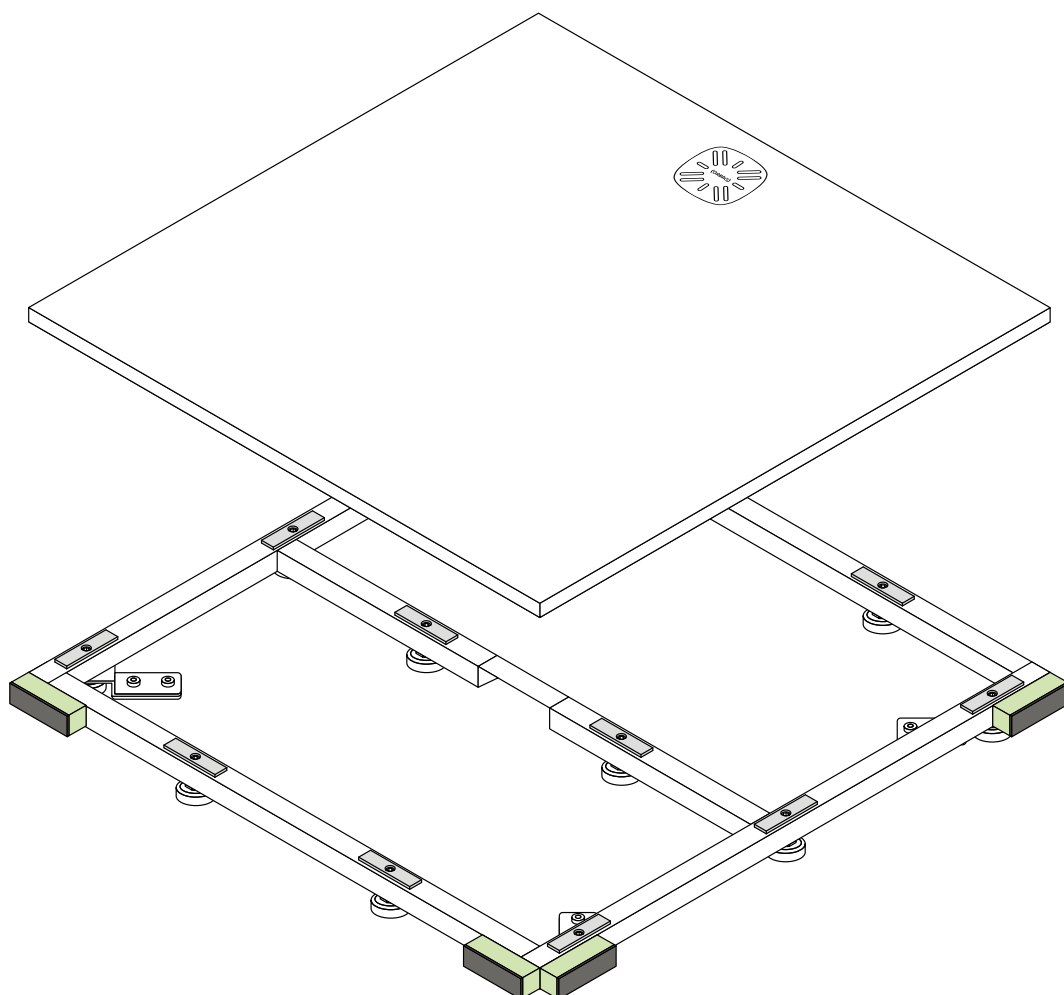

MONTAGE AISÉ ET RAPIDE

LIVRAISON


- ▶ Cadre de montage avec pieds antibruit
- ▶ Éléments de mise à niveau M 10 × 120
- ▶ 4× Fixations des pieds
- ▶ 1× jeu de vis pour fixation au sol
- ▶ 1× cartouche de colle
- ▶ 1× jeu d'entretoises murales
- ▶ 1× jeu de protections antibruit

OUTILS NÉCESSAIRES


- ▶ Foret (pour vis Ø 6 mm) et scie
- ▶ Niveau à bulle / mètre ruban et crayon
- ▶ Clé à molette et clé Allen

PROCÉDURE D'ASSEMBLÉE


- 1 Vérifier la situation d'installation / les dimensions de la niche etc.
- 2 Amener le tuyau d'évacuation et le corps d'évacuation dans la position souhaitée et vérifier l'étanchéité
- 3 En fonction de la situation d'installation, fixez le Flexzarge dans l'angle
- 4 Montez le cadre de montage conformément aux instructions sur une surface stable à la pression et, si possible, plane. Connectez la douche et vérifiez l'absence de fuites dans le drain.
- 5 Avant de procéder à d'autres mesures d'installation, comme l'étanchéification, l'application de silicone, etc., il est important de lester la douche avec un poids de 40 kg.

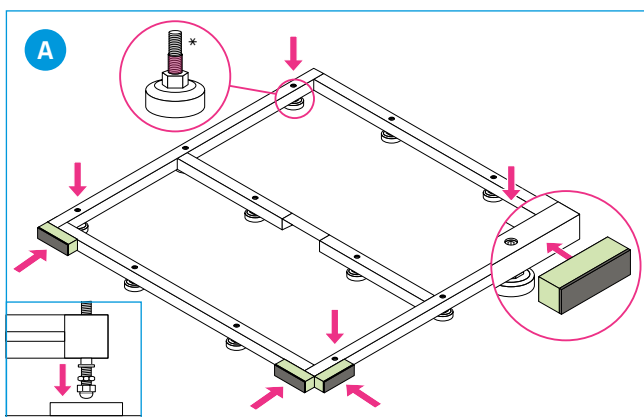


Collez les entretoises murales sur le cadre de montage. Vissez les tiges filetées et cliquez les pieds. *Les pieds marqués sont destinés aux fixations des pieds (Image B)

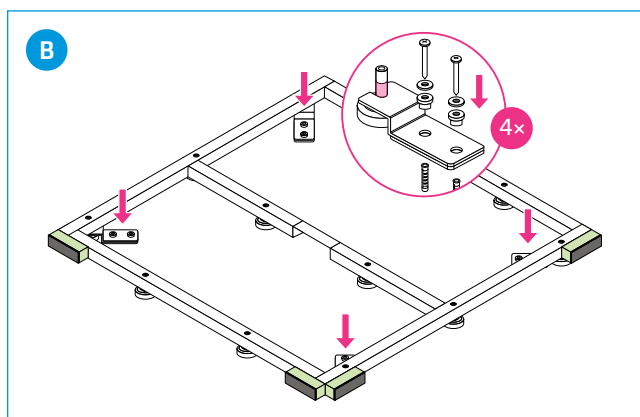

Mette le cadre en position. Marquer, percer et visser les 4 fixations des pieds.

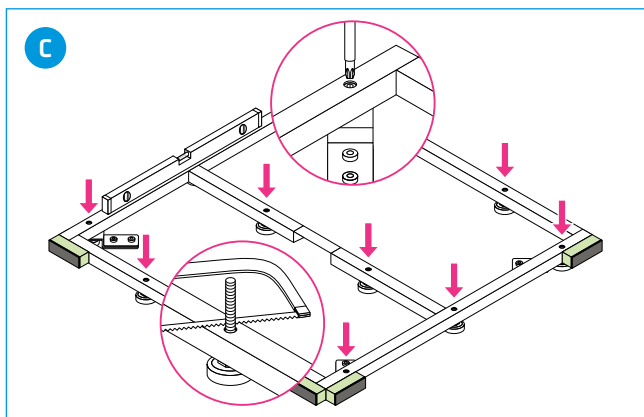


Ajustez à la hauteur souhaitée et coupez les tiges filetées saillantes au ras du cadre de montage. Plage de réglage entre 70 mm min. et 155 mm max.

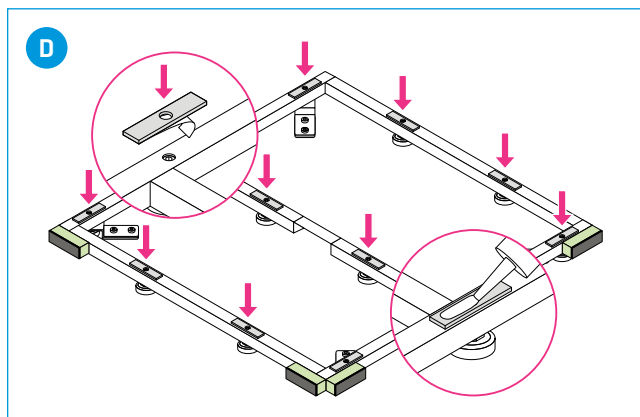

Serrer fermement l'écrou de blocage et coller le palier d'insonorisation à chaque position du pied. Appliquez de la colle de montage sur les paliers d'insonorisation, placez la douche sur le cadre de montage et raccordez-la au corps du drain.

TELAIO DI MONTAGGIO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

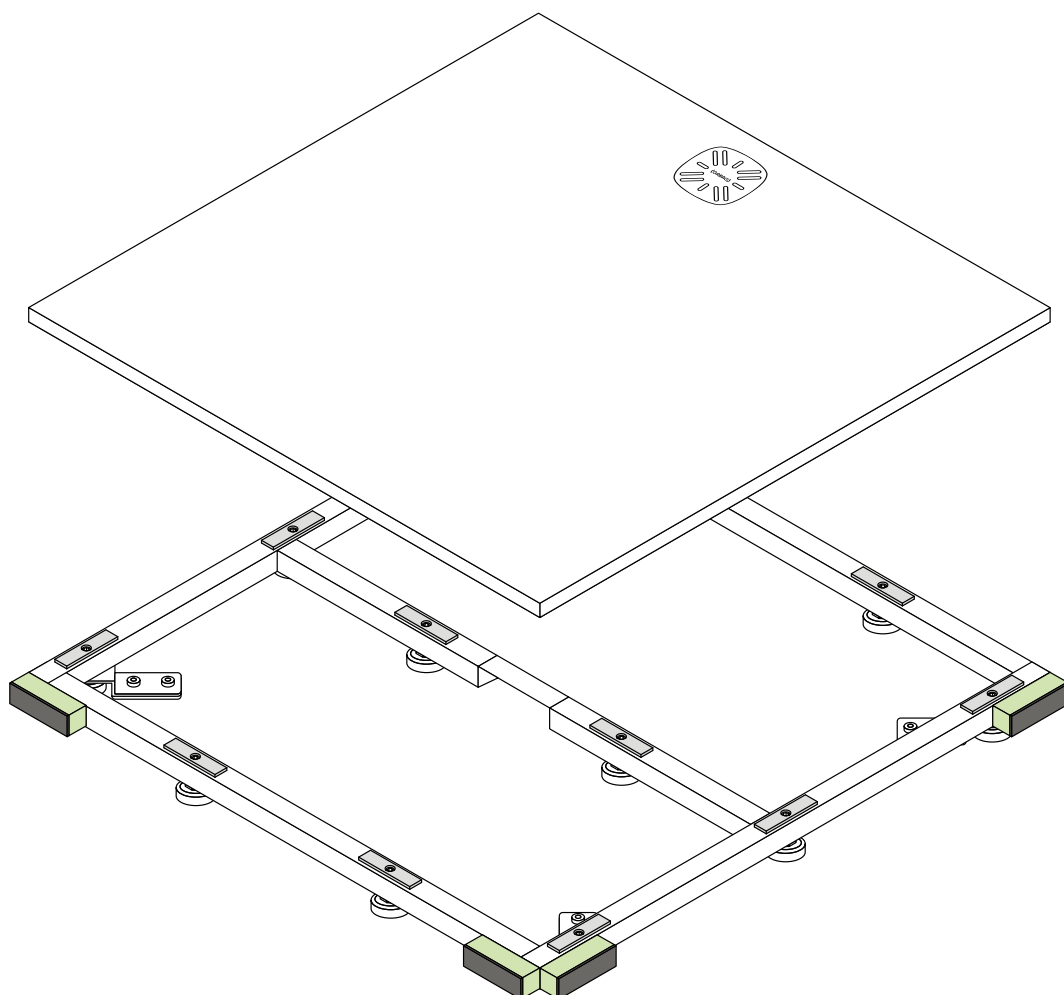

MONTAGGIO FACILE E VELOCE

VOLUME DI CONSEGNA


- ▶ Telaio di montaggio con piedini insonorizzanti
- ▶ Spessori di livellamento M 10 × 120
- ▶ 4 Fissazioni del piede
- ▶ N.1 set di viti per il fissaggio al pavimento
- ▶ N.1 colla a cartuccia
- ▶ N.1 set distanziatori parete
- ▶ N.1 set insonorizzante

ATTREZZI NECESSARI


- ▶ Trapano (viti da 6 mm) e seghetto
- ▶ Livella a bolla, metro a nastro e matita
- ▶ Cacciaviti e brugole

PROCESSO DI MONTAGGIO


- 1 Verificare la situazione di installazione / le dimensioni della nicchia etc.
- 2 Portare il tubo di scarico e il corpo di scarico nella posizione desiderata e controllare la tenuta
- 3 A seconda della situazione di installazione, fissare il Flexcharge al trogolo.
- 4 Montare il telaio di montaggio secondo le istruzioni su una superficie stabile alla pressione e, se possibile, piatta. Collegare la vasca e controllare lo scarico per le perdite.
- 5 Prima di eseguire ulteriori operazioni come l'applicazione di sigillanti, silicone o altro, mettere sulla vasca un peso di 40 kg.

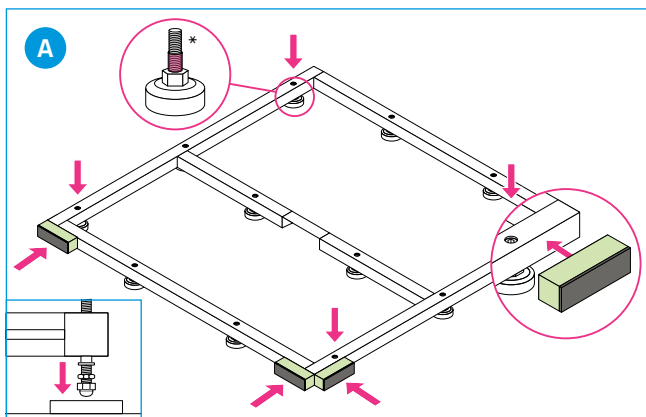


Incollare i distanziatori a parete al telaio di montaggio. Avvitare le barre filettate e agganciare i piedini. *I piedi contrassegnati sono destinati ai fissaggi dei piedi (immagine B)

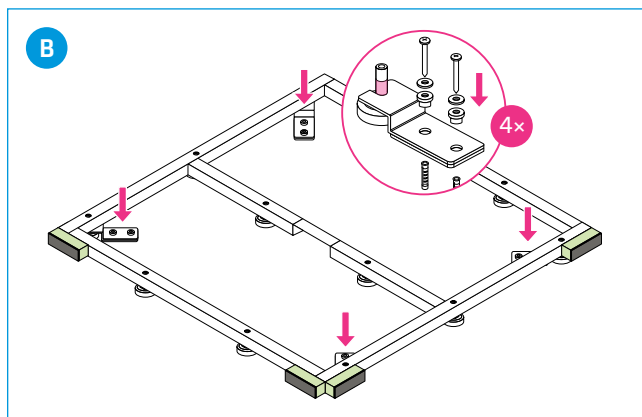

Posizionare il telaio. Segnare, forare e avvitare i fissaggi del piede.

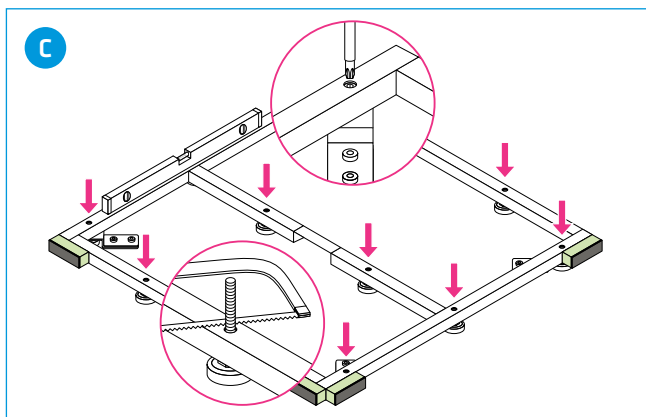

Regolare all'altezza desiderata e tagliare l'asta filettata sporgente a filo con il telaio di montaggio. Campo di regolazione: da min. 70 mm a max. 155 mm.

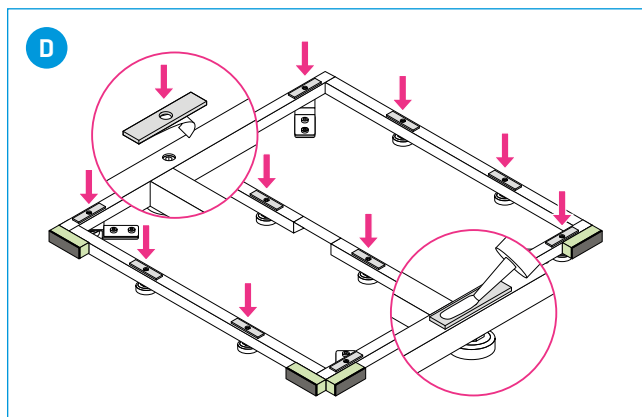

Serrare saldamente il controdado e incollare il cuscinetto fonoi-solante in ogni posizione del piede. Applicare l'adesivo di montaggio sui cuscinetti di isolamento acustico, posizionare la vasca sul telaio di montaggio e collegarla al corpo di scarico.