



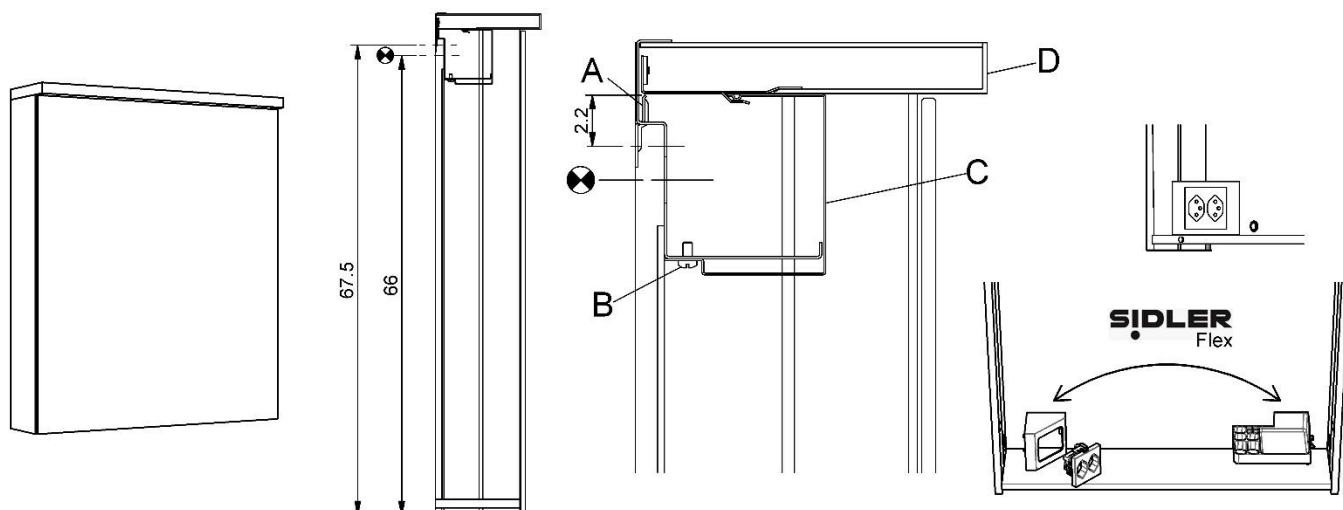

Befestigungslöcher / Trous de fixation / Fori per le viti di montaggio

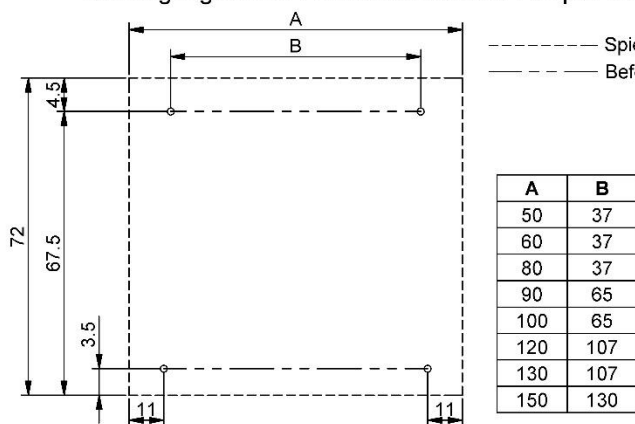

----- Spiegelschrank / Armoire de toilette / Armadio da bagno

----- Befestigungslöcher / Trous de fixation / Fori per le viti di montaggio

Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico



1	Phase Hauptlicht / L'éclairage principal / Fase luce principale	☐
2	Phase Nachtlicht / L'éclairage tamisé / Fase luce notturna	☐
	Schutzleiter / Terre / Massa a terra	☐
N	Neutralleiter / Fil neutre / Neutro	☐
3	Phase / Line / Fase	☐



! Vorsicht Gefahr des elektrischen Schlages !
! Attention Risque de choc électrique !
! Attenzione Rischio di scosse elettriche !

Montageanleitung (DE)

(UP-Montage nicht möglich)

- Stromanschlüsse vom Netz trennen
- Löcher gemäss Montageschiene A (d = 6mm) bohren. Höhe Montagelöcher 187.5cm ergibt Unterkante Spiegelschrank ca. 120cm (empfohlene Montagehöhe)
- Montageschiene mit Wasserwaage ausrichten und festziehen.
- Schrauben B lösen und Elektroabdeckung C nach vorne wegziehen.
- Schrank in Schiene einhängen und zentrieren.
- Untere Befestigungslöcher direkt durch den hängenden Spiegelschrank bohren und anschrauben. (Vorsicht Bohrfutter)
- SIDLER Flex (nur für Spiegelschrank Breite 50, 60, 80, 90, 100cm) Steckdose auf der gewünschten Seite montieren und Kosmetikhalter auf gegenüberliegende Seite einrasten.
- Elektrische Anschlüsse verbinden (1, 2, PE, N, 3)
- Elektroabdeckung C anbringen und festschrauben.
- Blende D einsetzen.
- Türe einstellen, evtl. Bandseite wechseln.
- Reinigung nur mit feuchtem Lappen. (Nur Wasser)
- Alle Masse in cm.
- Nur in Innenräumen verwenden.

Elektroinstallation (siehe NIN, 7.01)

Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur nach den jeweils örtlichen Vorschriften von einem zugelassenen Elektroinstallateur vorgenommen werden.

Leuchtmittel und elektrische Komponenten in dieser Leuchte sollen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

! Für eine nicht fachgerechte Installation kann keine Haftung übernommen werden !

Schutzklasse IP 24

Instructions de montage (FR)

(Montage UP – pas possible)

- Débrancher les connexions électriques.
- Percez des trous en fonction du rail de montage **A** ($d = 6\text{mm}$)
La hauteur des trous de fixation est de 187.5cm, ce qui donne un bord inférieur de l'armoire de toilette d'environ 120cm (hauteur de fixation recommandée)
- Ajuster le support de montage et serrer les vis.
- Desserrez les vis **B** et tirez le couvercle électrique **C** vers l'avant.
- Accrocher l'armoire sur le support de montage et centrer l'élément.
- Percer les trous de fixation inférieurs directement à travers l'armoire suspendu. (Attention au mandrin de perçage)
- SIDLER Flex (uniquement pour armoire de toilette largeur 50, 60, 80, 90, 100cm)
Monter la prise de courant sur le côté souhaité et encliqueter le porte cosmétiques sur le côté opposé.
- Relier les raccordements électriques (1, 2, PE, N, 3)
- Mettre en place le couvercle électrique **C** et le visser.
- Monter le cache **D**.
- Ajuster la porte, evtl. changer le côté des charnières.
- Nettoyage uniquement avec un chiffon humide (seulement de l'eau)
- Toutes les dimensions sont en cm.
- Utiliser uniquement à l'intérieur.

Installation électrique (voir NIBT, 7.01)

Les travaux sur l'installation électrique ne doivent être effectués que par un installateur électrique agréé, conformément aux prescriptions locales en vigueur.

Les lampes et les composants électriques de ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

! Aucune responsabilité ne peut être engagée en cas d'installation non conforme.
ne peut être assumée !

Classe de protection IP 24

Istruzione di montaggio (IT)

(Montaggio UP – non possibile)

- Disinserire i contatti elettrici.
- Praticare i fori secondo la guida di montaggio **A** ($d = 6\text{mm}$)
L'altezza dei fori di montaggio 187.5cm comporta un bordo inferiore del mobile a specchio di circa 120cm (altezza di montaggio consigliata)
- Regolare la lista di montaggio e stringere la viti.
- Allentare le viti **B** ed estrarre il coperchio elettrico **C** in avanti.
- Appendere l'armadio sulla stecca di montaggio e centrare l'elemento.
- Per fissare l'armadietto in basso, perforare direttamente attraverso la parete posteriore dell'armadietto appeso.
(Attenzione al mandrino del trapano)
- SIDLER Flex (solo per armadietti a specchio di larghezza 50, 60, 80, 90, 100 cm)
Inserire la presa elettrica sul lato desiderato e far scattare il portaoggetti per cosmetici sul lato opposto.
- Collegare i fili elettrici (1, 2, PE, N, 3)
- Montare e serrare il coperchio elettrico **C**.
- Montare la copertura **D**.
- Regolare la porta, evtl. cambiare il lato delle cerniere.
- Pulire solo con un panno umido (solamente acqua)
- Tutte le dimensioni sono in cm.
- Utilizzare solo in ambienti chiusi.

Installazione elettrica (vedi NIBT, 7.01)

I lavori all'impianto elettrico devono essere effettuati soltanto secondo le prescrizioni locali e da un elettricista autorizzato.

La fonte luminosa di questa lampada deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con una qualifica simile.

In caso di installazione non professionale decliniamo ogni responsabilità!

Grado di protezione IP 24