

**Massskizze / Montageanleitung Modico Rem.3 LED**
Fiche de mesure / Instruction de montage Modico Rem.3 LED
Scheda misure / Istruzione di montaggio Modico Rem.3 LED

Keller Spiegelschränke
guten-morgen.ch


| | |
|---|---|
| **690309** Keller Art. Nr. 110403173 | Modico Rem.3 LED 500/1T/BL<br>Modico Rem.3 LED 500/1P/CG<br>Modico Rem.3 LED 500/1P/CS |
| **690310** Keller Art. Nr. 110403183 | Modico Rem.3 LED 500/1T/BR<br>Modico Rem.3 LED 500/1P/CD<br>Modico Rem.3 LED 500/1P/CD |
| **690311** Keller Art. Nr. 110403013 | Modico Rem.3 LED 600/1T/BL<br>Modico Rem.3 LED 600/1P/CG<br>Modico Rem.3 LED 600/1P/CS |
| **690312** Keller Art. Nr. 110403023 | Modico Rem.3 LED 600/1T/BR<br>Modico Rem.3 LED 600/1P/CD<br>Modico Rem.3 LED 600/1P/CD |
| **690313** Keller Art. Nr. 110403073 | Modico Rem.3 LED 800/2T<br>Modico Rem.3 LED 800/2P<br>Modico Rem.3 LED 800/2P |
| **690314** Keller Art. Nr. 110403313 | Modico Rem.3 LED 900/2T<br>Modico Rem.3 LED 900/2P<br>Modico Rem.3 LED 900/2P |

| | |
|---|---|
| **690315** Keller Art. Nr. 110403413 | Modico Rem.3 LED 1000/2T<br>Modico Rem.3 LED 1000/2P<br>Modico Rem.3 LED 1000/2P |
| **690316** Keller Art. Nr. 110403513 | Modico Rem.3 LED 1200/2T<br>Modico Rem.3 LED 1200/2P<br>Modico Rem.3 LED 1200/2P |
| **690317** Keller Art. Nr. 110403733 | Modico Rem.3 LED 1300/2T<br>Modico Rem.3 LED 1300/2P<br>Modico Rem.3 LED 1300/2P |
| **690319** Keller Art. Nr. 110403723 | Modico Rem.3 LED 1300/3T<br>Modico Rem.3 LED 1300/3T<br>Modico Rem.3 LED 1300/3T |
| **690318** Keller Art. Nr. 110403813 | Modico Rem.3 LED 1500/3T<br>Modico Rem.3 LED 1500/3T<br>Modico Rem.3 LED 1500/3T |

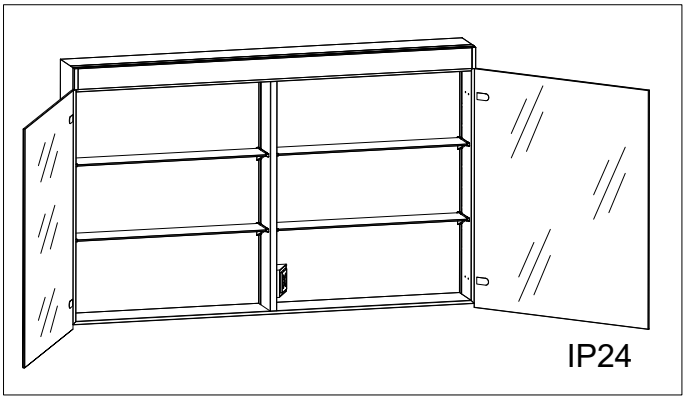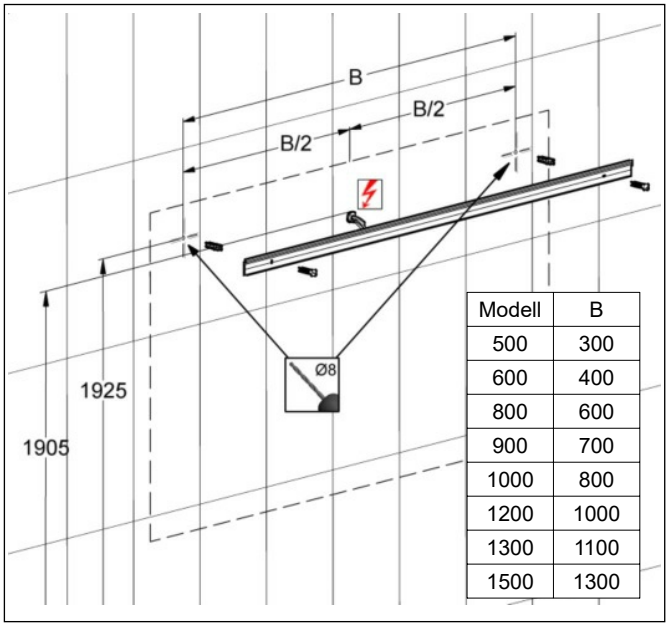



| Modell | B |
|---|---|
| 500 | 300 |
| 600 | 400 |
| 800 | 600 |
| 900 | 700 |
| 1000 | 800 |
| 1200 | 1000 |
| 1300 | 1100 |
| 1500 | 1300 |

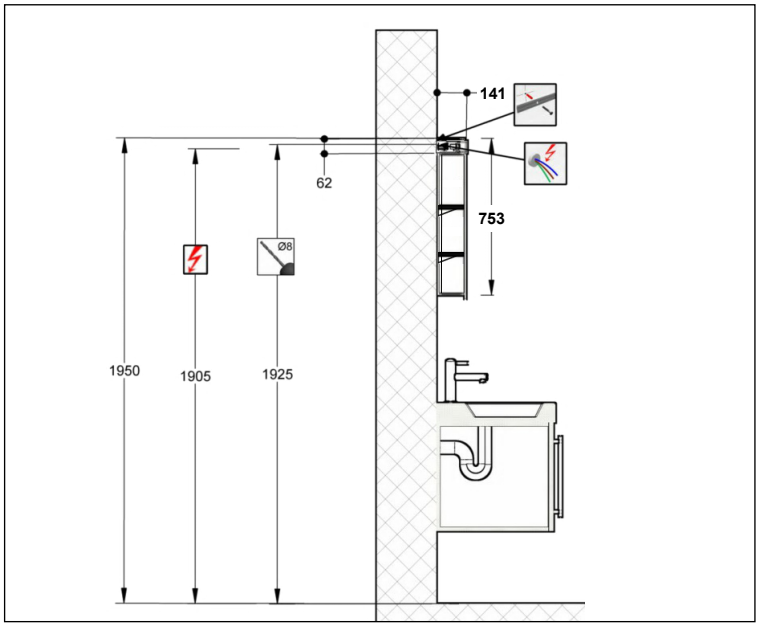


Die Montage des Spiegelschrankes muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen.
Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.
Räume mit Badewanne ⓪ oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein.
Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un specialiste autorisé en équipement sanitaire.
Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des specialistes autorisés selon les prescriptions locales.
Si l'installation n'est pas faites par un expert nous déclinons toute résponsabilité.
Locaux avec baignoire ⓪ ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.


Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari.
L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità.
Ambienti con vasca da bagno ⓪ o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4.
Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.

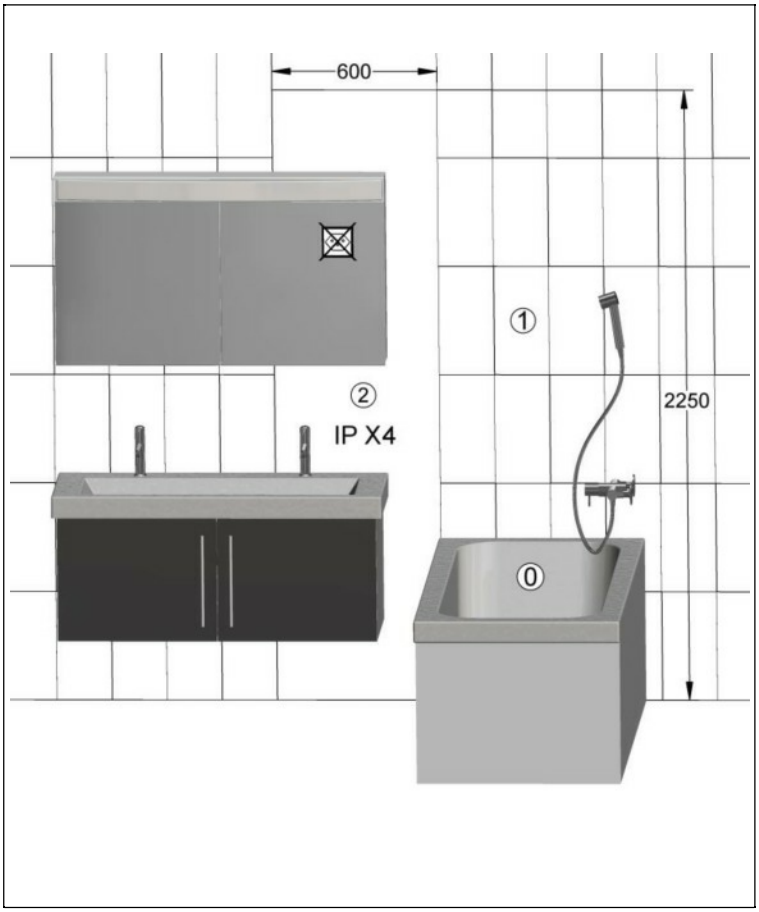



Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.

**Massskizze / Montageanleitung Modico Rem.3 LED**
Fiche de mesure / Instruction de montage Modico Rem.3 LED
Scheda misure / Istruzione di montaggio Modico Rem.3 LED


Keller Spiegelschränke guten-morgen.ch

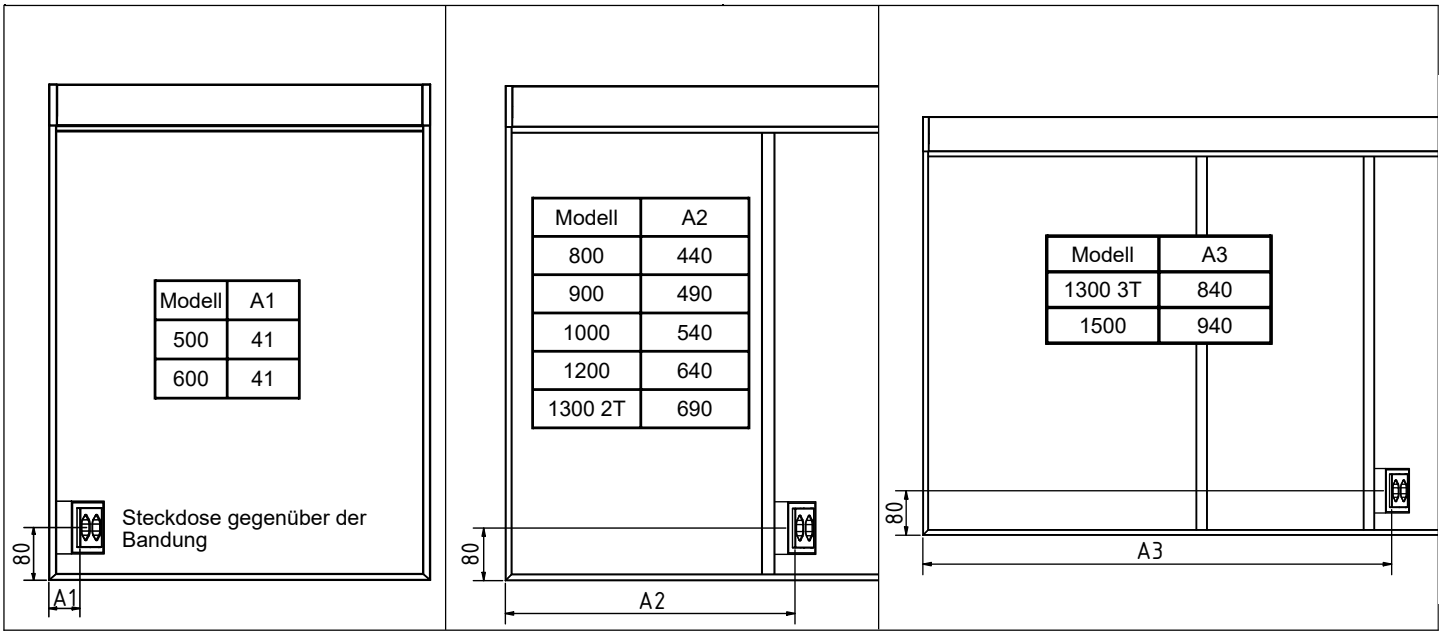


1

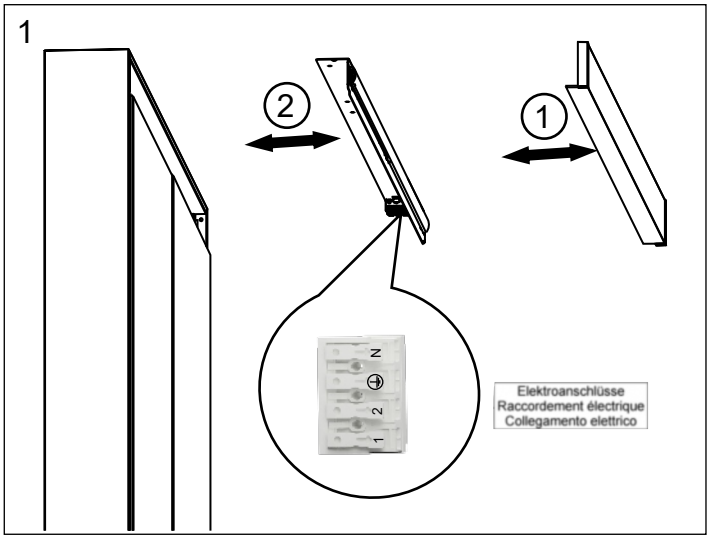


2

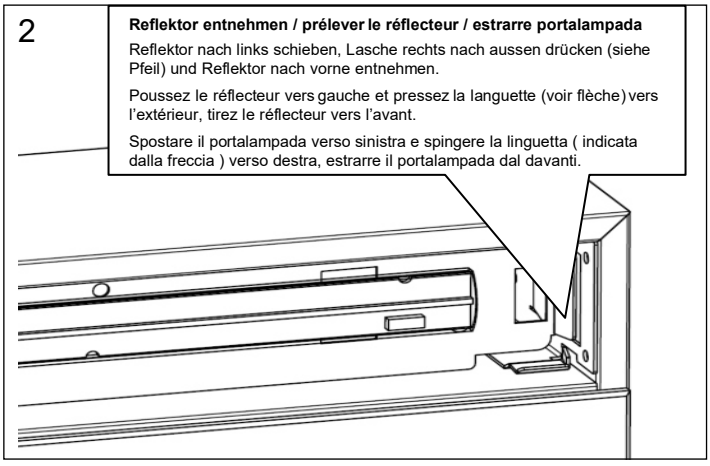


**Reflektor entnehmen / prélever le réflecteur / estrarre portalampada**

Reflektor nach links schieben, Lasche rechts nach aussen drücken (siehe Pfeil) und Reflektor nach vorne entnehmen.

Poussez le réflecteur vers gauche et pressez la languette (voir flèche) vers l'extérieur, tirez le réflecteur vers l'avant.

Spostare il portalampada verso sinistra e spingere la linguetta ( indicata dalla freccia ) verso destra, estrarre il portalampada dal davanti.

3 Elektroanschlüsse / Raccordement électrique / Collegamento elettrico

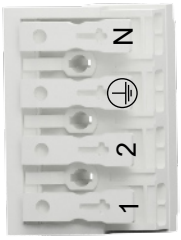



Neutral / neutre / neutro

Schutzleiter / conducteur de protection / conduttore di protezione


Steckdose / prise électrique / presa elettrica

Licht / lumière / luce


4

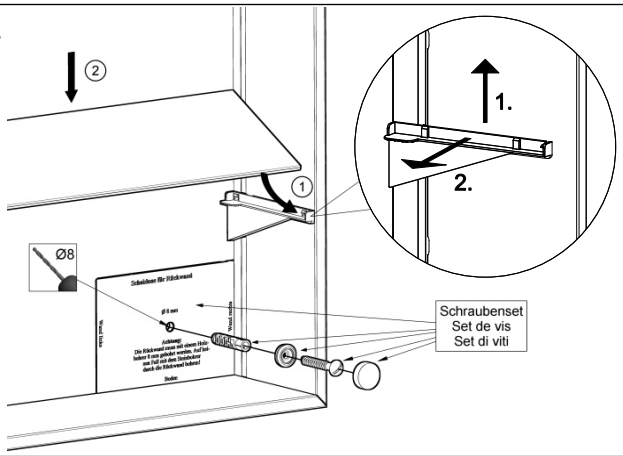


5

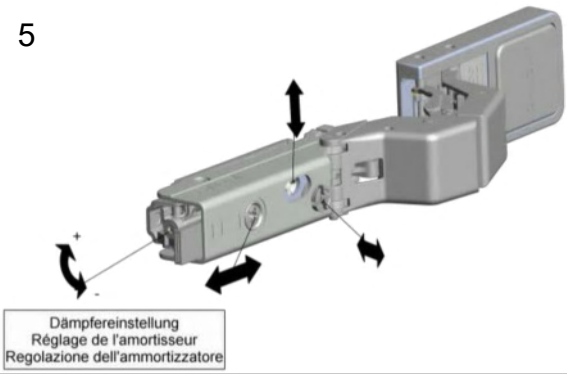


6

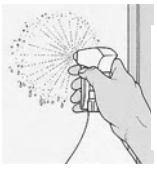

Achtung: Pflegehinweise beachten.

Attention: observez les conseils d'entretien.

Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.

**Massskizze / Montageanleitung Wandeinbau Modico Rem.3 LED**


Fiche de mesure / Instruction de montage pour l'encastrement Modico Rem.3 LED


Istruzione di montaggio ad incasso Modico Rem.3 LED

Keller Spiegelschränke guten-morgen.ch


| | |
|---|---|
| **690309** Keller Art. Nr. 110403173 | Modico Rem.3 LED 500/1T/BL<br>Modico Rem.3 LED 500/1P/CG<br>Modico Rem.3 LED 500/1P/CS |
| **690310** Keller Art. Nr. 110403183 | Modico Rem.3 LED 500/1T/BR<br>Modico Rem.3 LED 500/1P/CD<br>Modico Rem.3 LED 500/1P/CD |
| **690311** Keller Art. Nr. 110403013 | Modico Rem.3 LED 600/1T/BL<br>Modico Rem.3 LED 600/1P/CG<br>Modico Rem.3 LED 600/1P/CS |
| **690312** Keller Art. Nr. 110403023 | Modico Rem.3 LED 600/1T/BR<br>Modico Rem.3 LED 600/1P/CD<br>Modico Rem.3 LED 600/1P/CD |
| **690313** Keller Art. Nr. 110403073 | Modico Rem.3 LED 800/2T<br>Modico Rem.3 LED 800/2P<br>Modico Rem.3 LED 800/2P |
| **690314** Keller Art. Nr. 110403313 | Modico Rem.3 LED 900/2T<br>Modico Rem.3 LED 900/2P<br>Modico Rem.3 LED 900/2P |

| | |
|---|---|
| **690315** Keller Art. Nr. 110403413 | Modico Rem.3 LED 1000/2T<br>Modico Rem.3 LED 1000/2P<br>Modico Rem.3 LED 1000/2P |
| **690316** Keller Art. Nr. 110403513 | Modico Rem.3 LED 1200/2T<br>Modico Rem.3 LED 1200/2P<br>Modico Rem.3 LED 1200/2P |
| **690317** Keller Art. Nr. 110403733 | Modico Rem.3 LED 1300/2T<br>Modico Rem.3 LED 1300/2P<br>Modico Rem.3 LED 1300/2P |
| **690319** Keller Art. Nr. 110403723 | Modico Rem.3 LED 1300/3T<br>Modico Rem.3 LED 1300/3T<br>Modico Rem.3 LED 1300/3T |
| **690318** Keller Art. Nr. 110403813 | Modico Rem.3 LED 1500/3T<br>Modico Rem.3 LED 1500/3T<br>Modico Rem.3 LED 1500/3T |

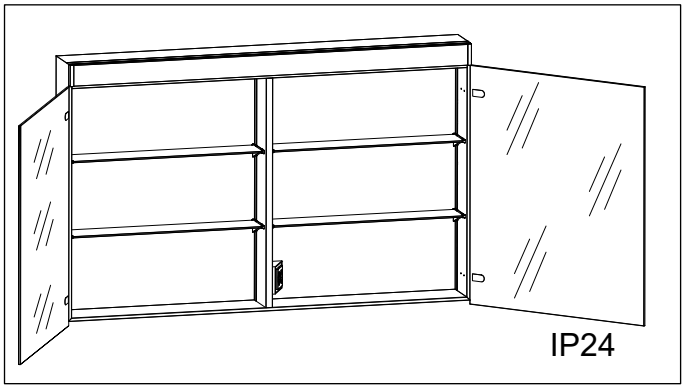

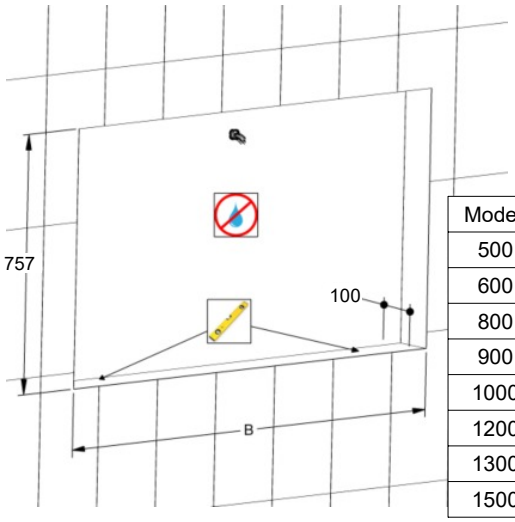

| Modell | B |
|---|---|
| 500 | 504 |
| 600 | 604 |
| 800 | 804 |
| 900 | 904 |
| 1000 | 1004 |
| 1200 | 1204 |
| 1300 | 1304 |
| 1500 | 1504 |

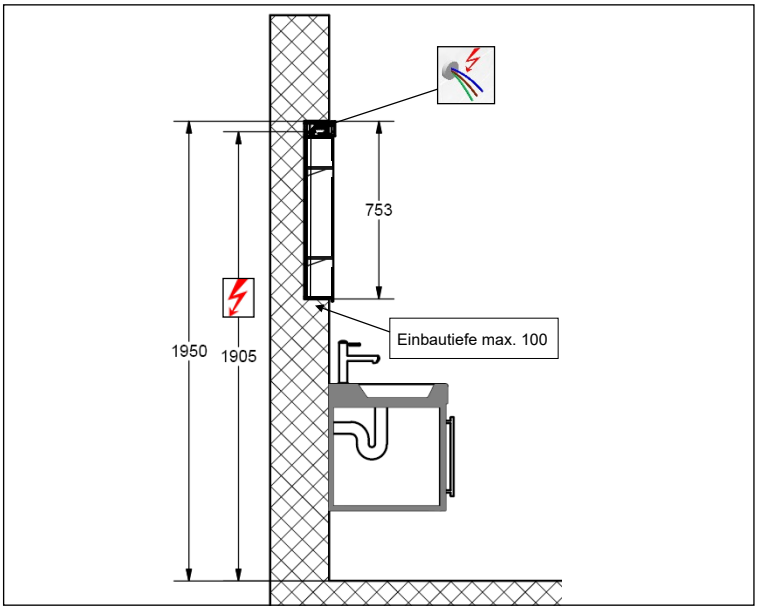


Die Montage des Spiegelschrankes muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen.
Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.
Räume mit Badewanne ⓪ oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein. Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un specialiste autorisé en équipement sanitaire.
Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des specialistes autorisés selon les prescriptions locales.
Si l'installation n'est pas faites par un expert nous déclinons toute résponsabilité.
Locaux avec baignoire ⓪ ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.


Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari.
L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità.
Ambienti con vasca da bagno ⓪ o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4.
Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.

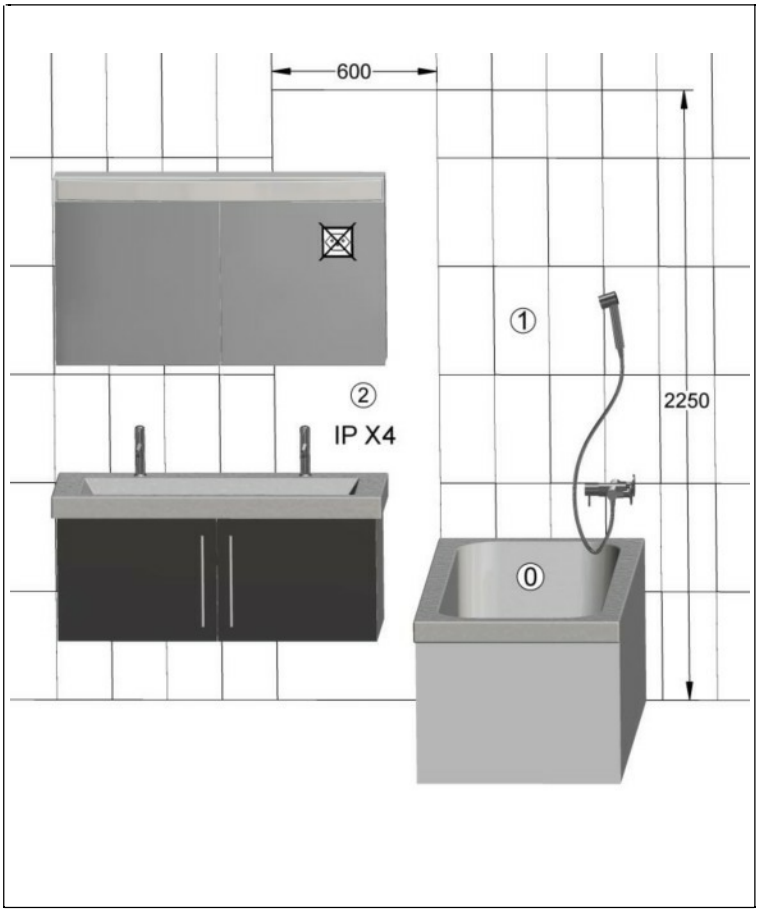



Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.

**Massskizze / Montageanleitung Wandeinbau Modico Rem.3 LED**
Fiche de mesure / Instruction de montage pour l'encastrement Modico Rem.3 LED
Istruzione di montaggio ad incasso Modico Rem.3 LED


Keller Spiegelschränke guten-morgen.ch

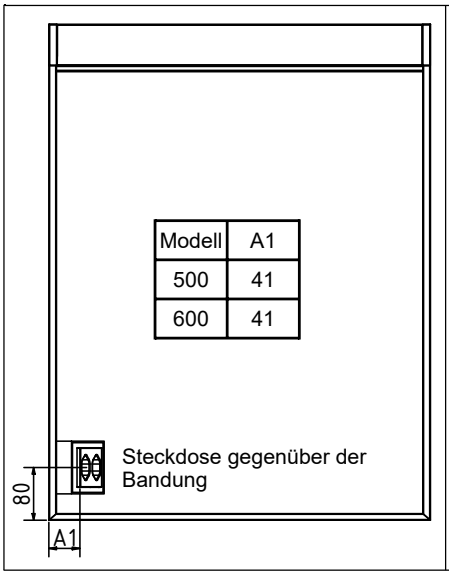


| Modell | A1 |
|---|---|
| 500 | 41 |
| 600 | 41 |

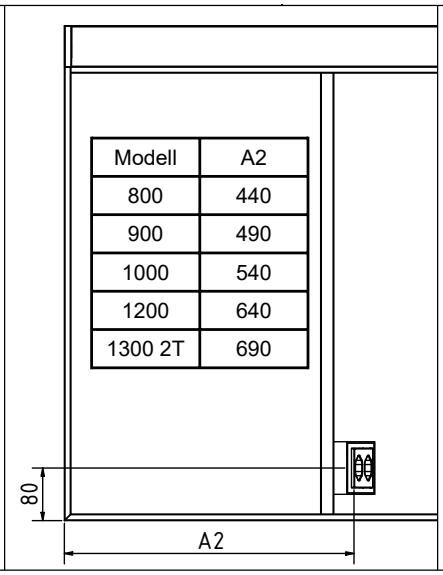



| Modell | A2 |
|---|---|
| 800 | 440 |
| 900 | 490 |
| 1000 | 540 |
| 1200 | 640 |
| 1300 2T | 690 |

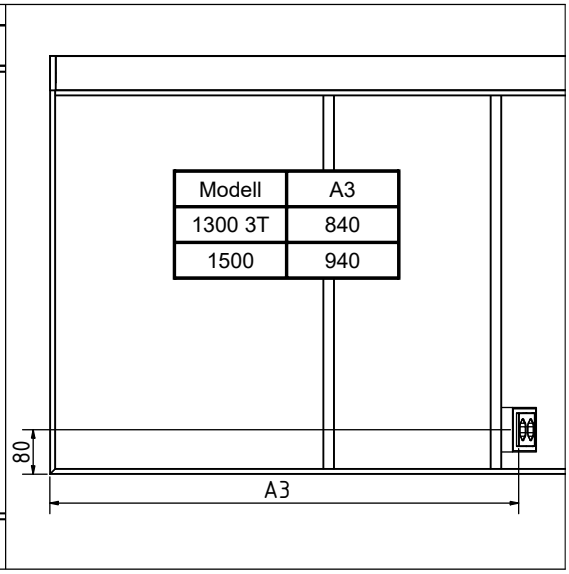



| Modell | A3 |
|---|---|
| 1300 3T | 840 |
| 1500 | 940 |

1

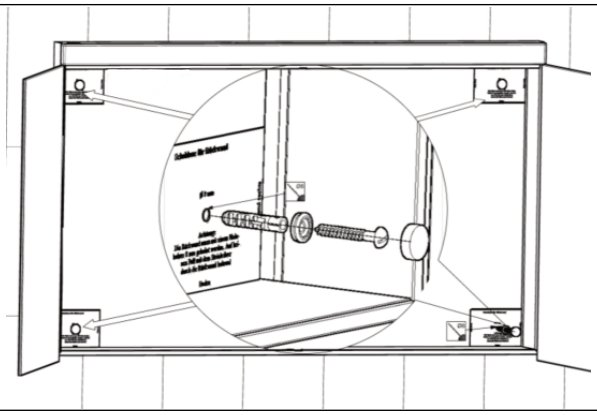

2

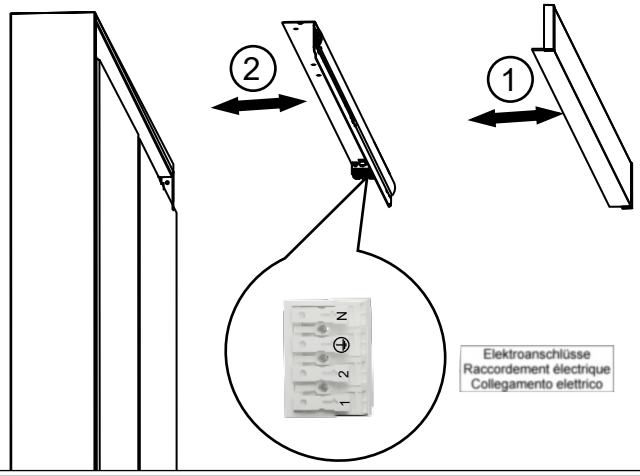



3

**Reflektor entnehmen / prélever le réflecteur / estrarre portalampada**


Reflektor nach links schieben, Lasche rechts nach aussen drücken (siehe Pfeil) und Reflektor nach vorne entnehmen.

Poussez le réflecteur vers gauche et pressez la languette (voir flèche) vers l'extérieur, tirez le réflecteur vers l'avant.

Spostare il portalampada verso sinistra e spingere la linguetta ( indicata dalla freccia ) verso destra, estrarre il portalampada dal davanti.

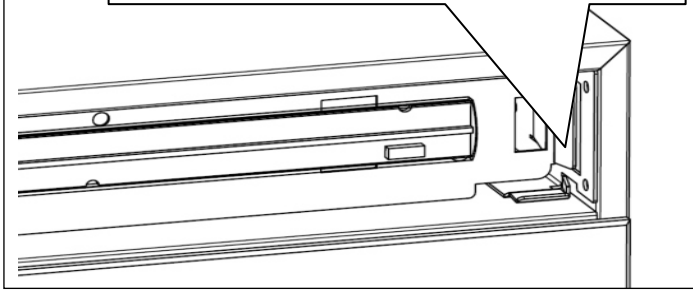

4 Elektroanschlüsse / Raccordement électrique / Collegamento elettrico

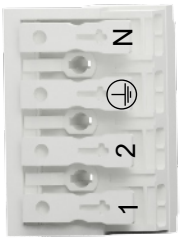



Neutral / neutre / neutro

Schutzleiter / conducteur de protection / conduttore di protezione


Steckdose / prise électrique / presa elettrica

Licht / lumière / luce


5

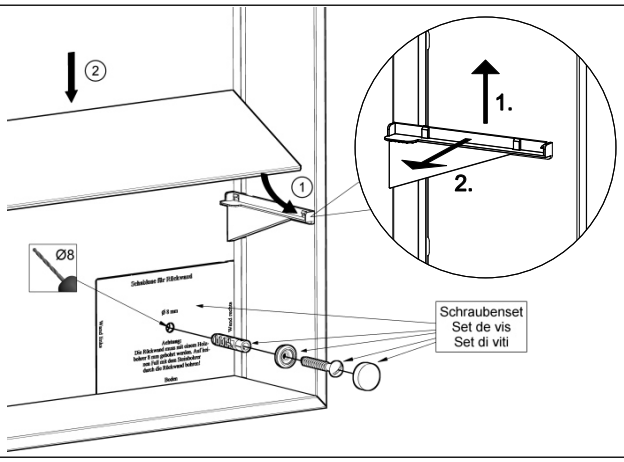


6

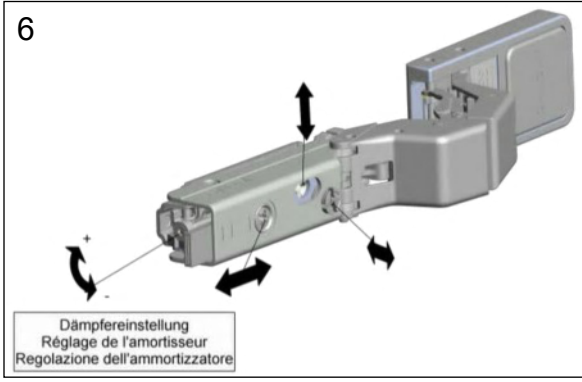


7

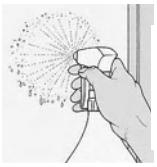

Achtung: Pflegehinweise beachten.

Attention: observez les conseils d'entretien.

Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.