

Massskizze / Montageanleitung Modico Rem.3 LED
Fiche de mesure / Instruction de montage Modico Rem.3 LED
Scheda misure / Istruzione di montaggio Modico Rem.3 LED

Keller Spiegelschränke
guten-morgen.ch


690309 Keller Art. Nr. 110403173	Modico Rem.3 LED 500/1T/BL Modico Rem.3 LED 500/1P/CG Modico Rem.3 LED 500/1P/CS
690310 Keller Art. Nr. 110403183	Modico Rem.3 LED 500/1T/BR Modico Rem.3 LED 500/1P/CD Modico Rem.3 LED 500/1P/CD
690311 Keller Art. Nr. 110403013	Modico Rem.3 LED 600/1T/BL Modico Rem.3 LED 600/1P/CG Modico Rem.3 LED 600/1P/CS
690312 Keller Art. Nr. 110403023	Modico Rem.3 LED 600/1T/BR Modico Rem.3 LED 600/1P/CD Modico Rem.3 LED 600/1P/CD
690313 Keller Art. Nr. 110403073	Modico Rem.3 LED 800/2T Modico Rem.3 LED 800/2P Modico Rem.3 LED 800/2P
690314 Keller Art. Nr. 110403313	Modico Rem.3 LED 900/2T Modico Rem.3 LED 900/2P Modico Rem.3 LED 900/2P

690315 Keller Art. Nr. 110403413	Modico Rem.3 LED 1000/2T Modico Rem.3 LED 1000/2P Modico Rem.3 LED 1000/2P
690316 Keller Art. Nr. 110403513	Modico Rem.3 LED 1200/2T Modico Rem.3 LED 1200/2P Modico Rem.3 LED 1200/2P
690317 Keller Art. Nr. 110403733	Modico Rem.3 LED 1300/2T Modico Rem.3 LED 1300/2P Modico Rem.3 LED 1300/2P
690319 Keller Art. Nr. 110403723	Modico Rem.3 LED 1300/3T Modico Rem.3 LED 1300/3T Modico Rem.3 LED 1300/3T
690318 Keller Art. Nr. 110403813	Modico Rem.3 LED 1500/3T Modico Rem.3 LED 1500/3T Modico Rem.3 LED 1500/3T

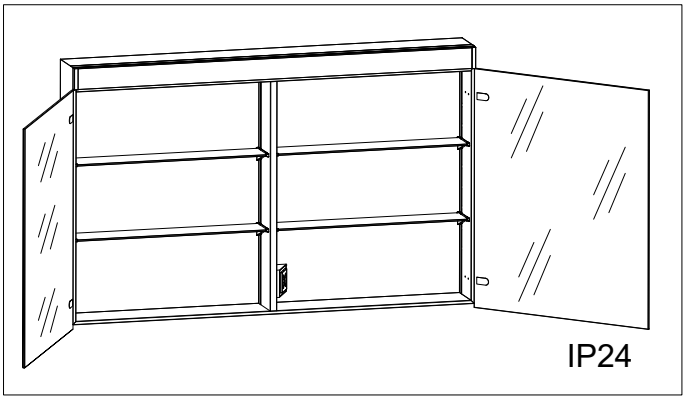

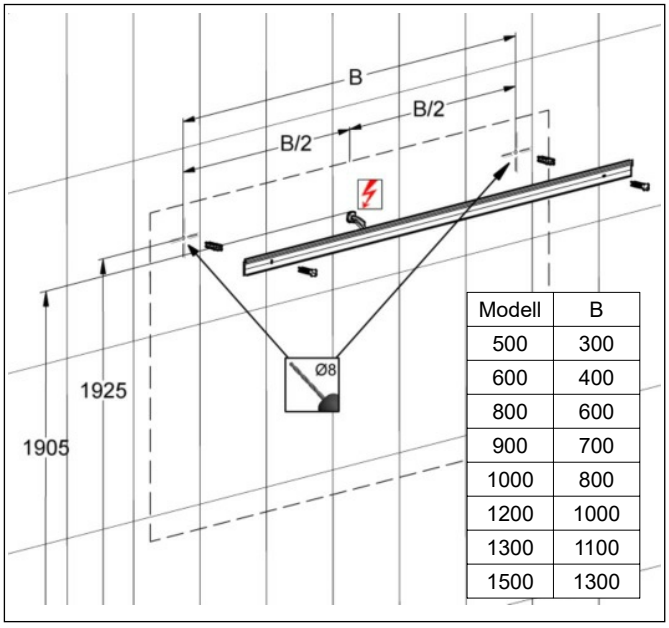


Modell	B
500	300
600	400
800	600
900	700
1000	800
1200	1000
1300	1100
1500	1300

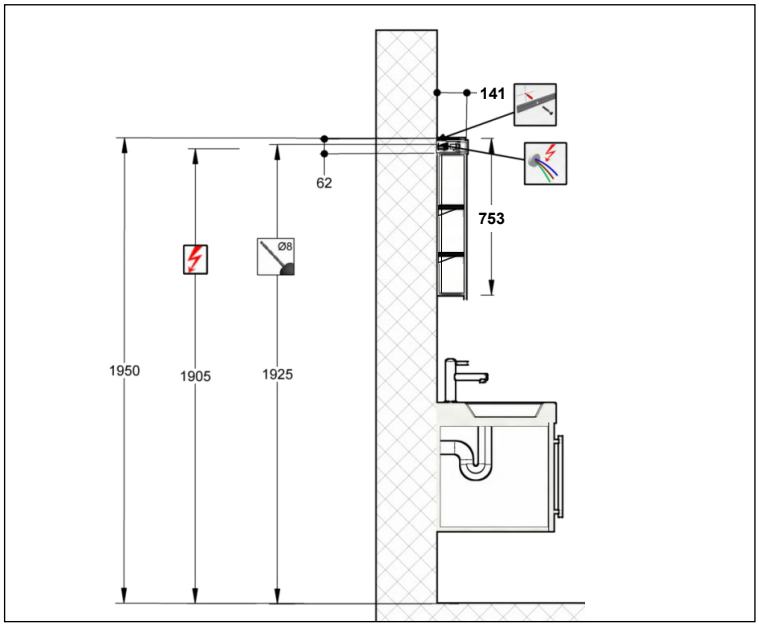

Die Montage des Spiegelschrankes muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen.
Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.
Räume mit Badewanne ⓪ oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein.
Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un specialiste autorisé en équipement sanitaire.
Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des specialistes autorisés selon les prescriptions locales.
Si l'installation n'est pas faites par un expert nous déclinons toute résponsabilité.
Locaux avec baignoire ⓪ ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.


Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari.
L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità.
Ambienti con vasca da bagno ⓪ o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4.
Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.

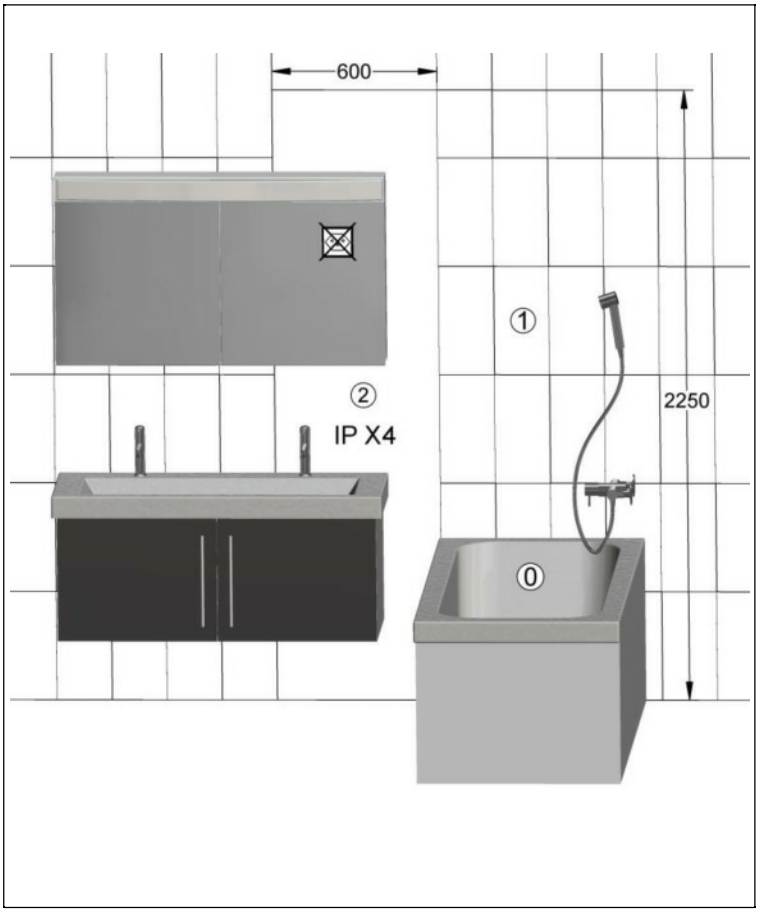


Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.

Massskizze / Montageanleitung Modico Rem.3 LED
Fiche de mesure / Instruction de montage Modico Rem.3 LED
Scheda misure / Istruzione di montaggio Modico Rem.3 LED


Keller Spiegelschränke guten-morgen.ch

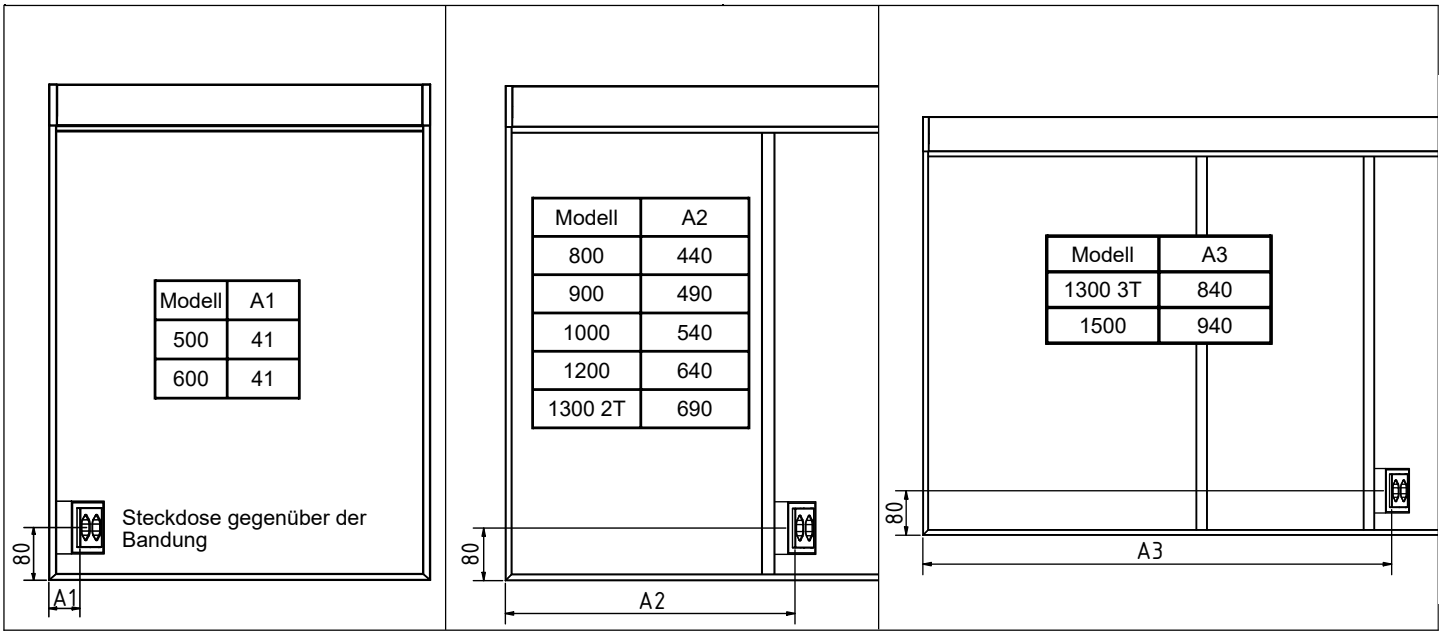

1

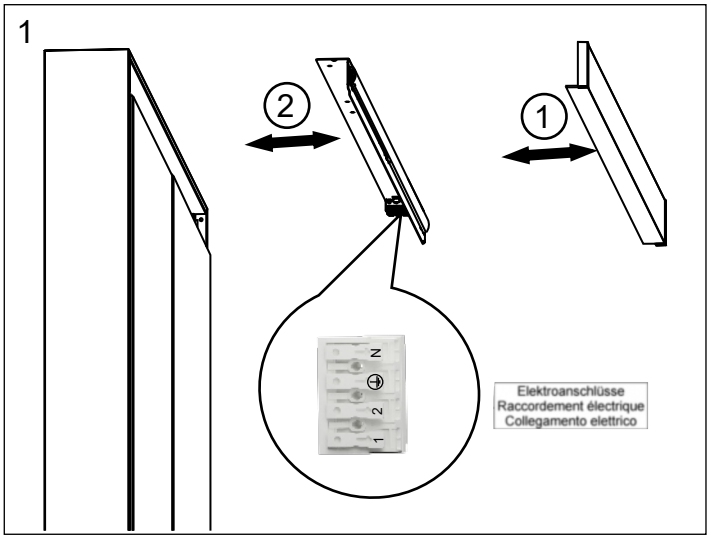

2

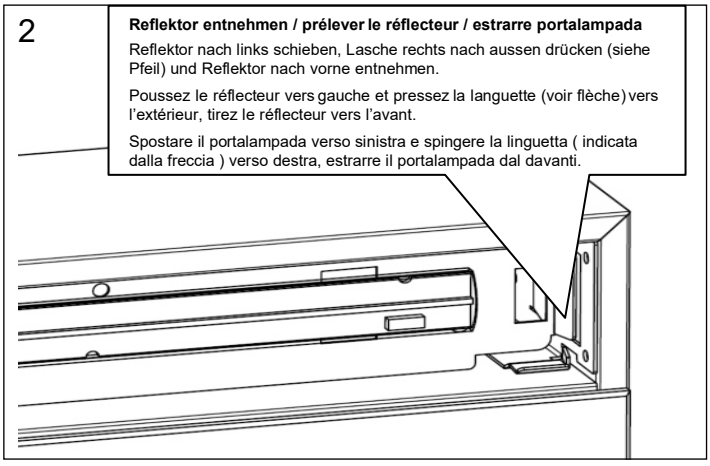


Reflektor entnehmen / prélever le réflecteur / estrarre portalampada

Reflektor nach links schieben, Lasche rechts nach aussen drücken (siehe Pfeil) und Reflektor nach vorne entnehmen.

Poussez le réflecteur vers gauche et pressez la languette (voir flèche) vers l'extérieur, tirez le réflecteur vers l'avant.

Spostare il portalampada verso sinistra e spingere la linguetta (indicata dalla freccia) verso destra, estrarre il portalampada dal davanti.

3 Elektroanschlüsse / Raccordement électrique / Collegamento elettrico

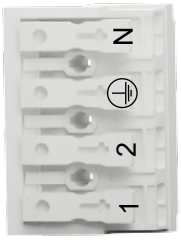


Neutral / neutre / neutro

Schutzleiter / conducteur de protection / conduttore di protezione


Steckdose / prise électrique / presa elettrica

Licht / lumière / luce


4

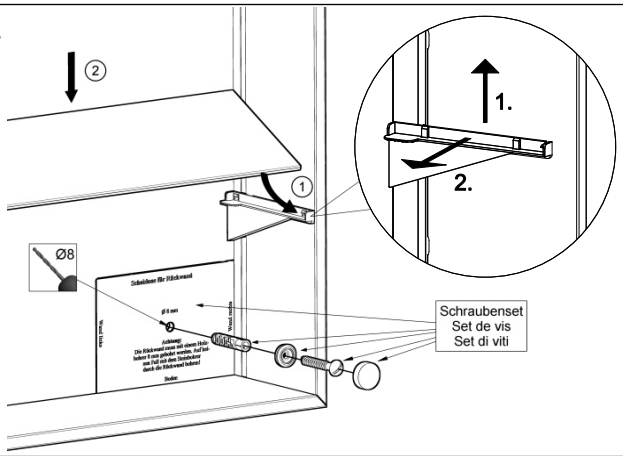

5

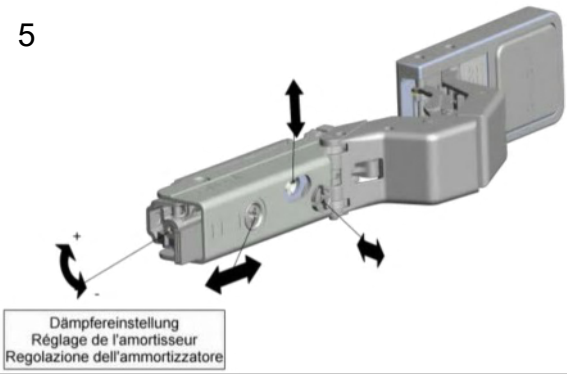

6

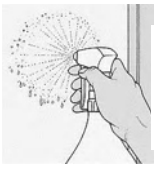

Achtung: Pflegehinweise beachten.

Attention: observez les conseils d'entretien.

Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.

Massskizze / Montageanleitung Wandeinbau Modico Rem.3 LED


Fiche de mesure / Instruction de montage pour l'encastrement Modico Rem.3 LED


Istruzione di montaggio ad incasso Modico Rem.3 LED

Keller Spiegelschränke guten-morgen.ch


690309 Keller Art. Nr. 110403173	Modico Rem.3 LED 500/1T/BL Modico Rem.3 LED 500/1P/CG Modico Rem.3 LED 500/1P/CS
690310 Keller Art. Nr. 110403183	Modico Rem.3 LED 500/1T/BR Modico Rem.3 LED 500/1P/CD Modico Rem.3 LED 500/1P/CD
690311 Keller Art. Nr. 110403013	Modico Rem.3 LED 600/1T/BL Modico Rem.3 LED 600/1P/CG Modico Rem.3 LED 600/1P/CS
690312 Keller Art. Nr. 110403023	Modico Rem.3 LED 600/1T/BR Modico Rem.3 LED 600/1P/CD Modico Rem.3 LED 600/1P/CD
690313 Keller Art. Nr. 110403073	Modico Rem.3 LED 800/2T Modico Rem.3 LED 800/2P Modico Rem.3 LED 800/2P
690314 Keller Art. Nr. 110403313	Modico Rem.3 LED 900/2T Modico Rem.3 LED 900/2P Modico Rem.3 LED 900/2P

690315 Keller Art. Nr. 110403413	Modico Rem.3 LED 1000/2T Modico Rem.3 LED 1000/2P Modico Rem.3 LED 1000/2P
690316 Keller Art. Nr. 110403513	Modico Rem.3 LED 1200/2T Modico Rem.3 LED 1200/2P Modico Rem.3 LED 1200/2P
690317 Keller Art. Nr. 110403733	Modico Rem.3 LED 1300/2T Modico Rem.3 LED 1300/2P Modico Rem.3 LED 1300/2P
690319 Keller Art. Nr. 110403723	Modico Rem.3 LED 1300/3T Modico Rem.3 LED 1300/3T Modico Rem.3 LED 1300/3T
690318 Keller Art. Nr. 110403813	Modico Rem.3 LED 1500/3T Modico Rem.3 LED 1500/3T Modico Rem.3 LED 1500/3T

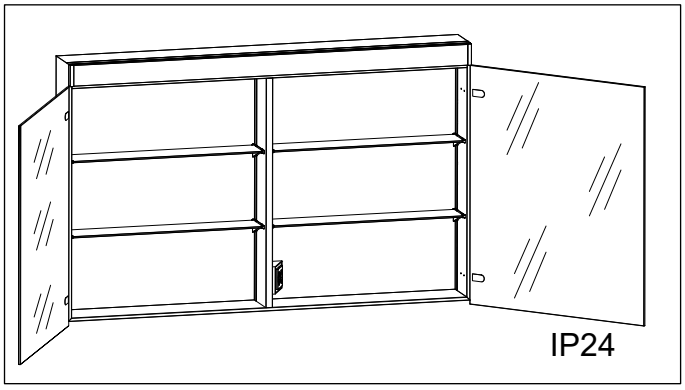

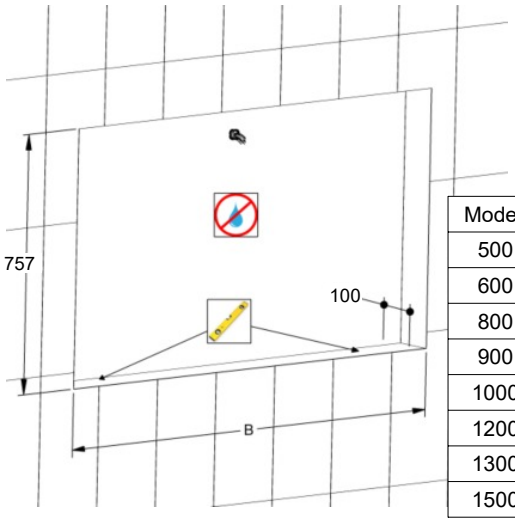


Modell	B
500	504
600	604
800	804
900	904
1000	1004
1200	1204
1300	1304
1500	1504

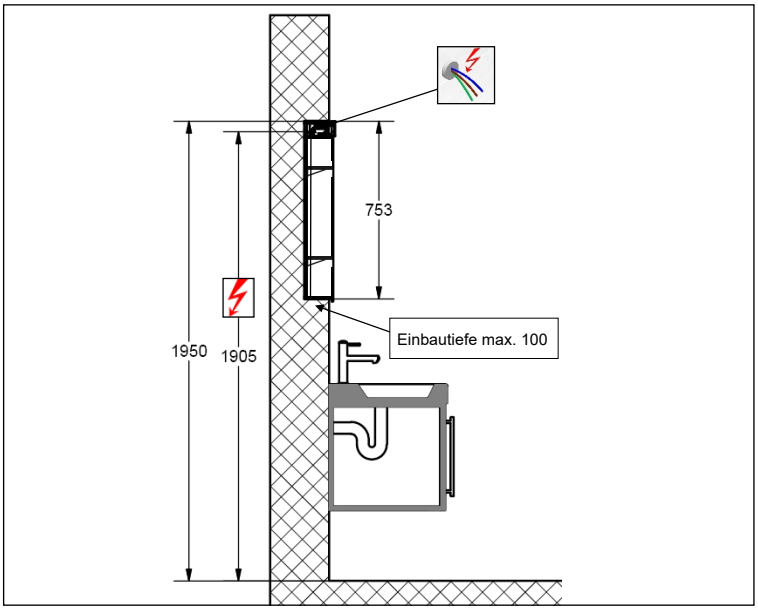

Die Montage des Spiegelschrankes muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen.
Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.
Räume mit Badewanne ⓪ oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein. Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un specialiste autorisé en équipement sanitaire.
Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des specialistes autorisés selon les prescriptions locales.
Si l'installation n'est pas faites par un expert nous déclinons toute résponsabilité.
Locaux avec baignoire ⓪ ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.


Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari.
L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità.
Ambienti con vasca da bagno ⓪ o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4.
Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.

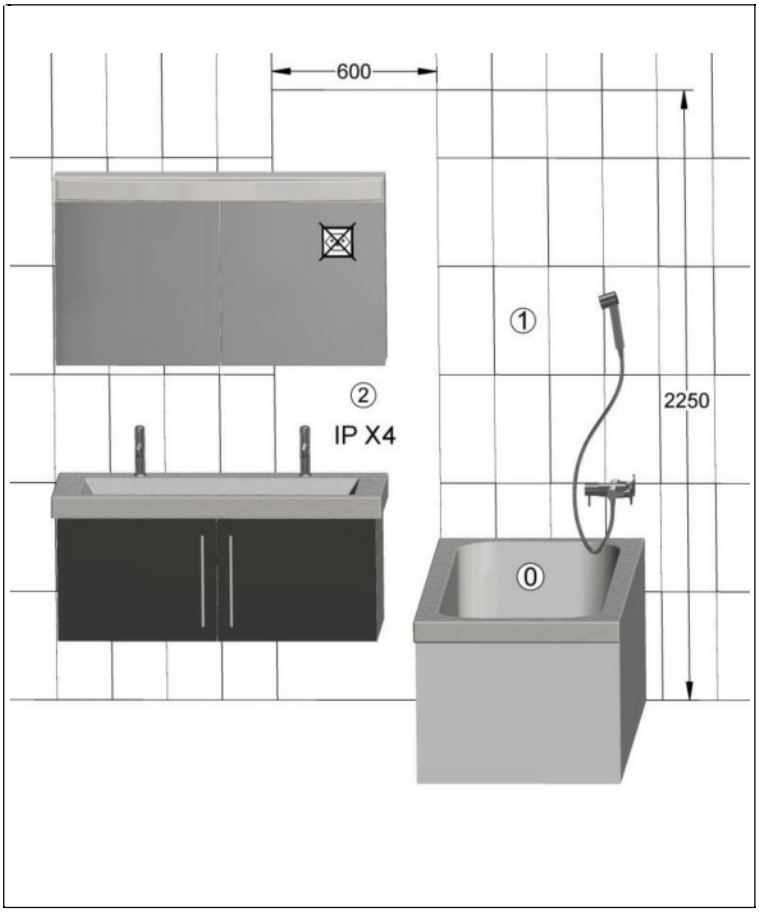


Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.

Massskizze / Montageanleitung Wandeinbau Modico Rem.3 LED
Fiche de mesure / Instruction de montage pour l'encastrement Modico Rem.3 LED
Istruzione di montaggio ad incasso Modico Rem.3 LED


Keller Spiegelschränke guten-morgen.ch

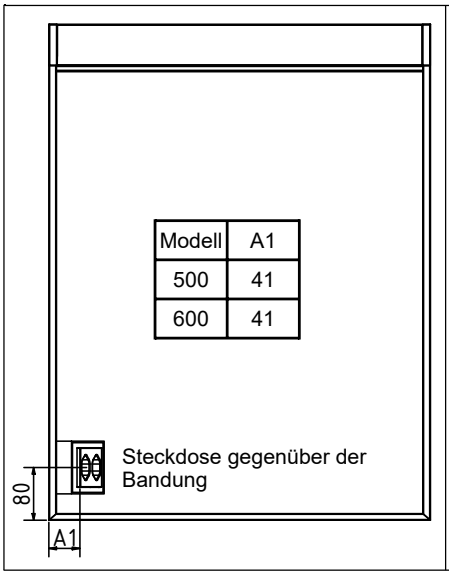

Modell	A1
500	41
600	41

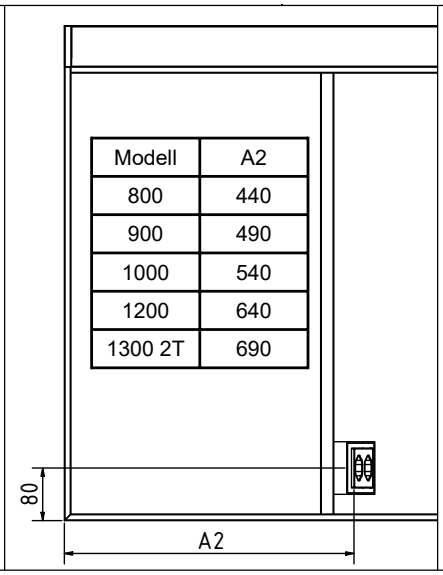


Modell	A2
800	440
900	490
1000	540
1200	640
1300 2T	690

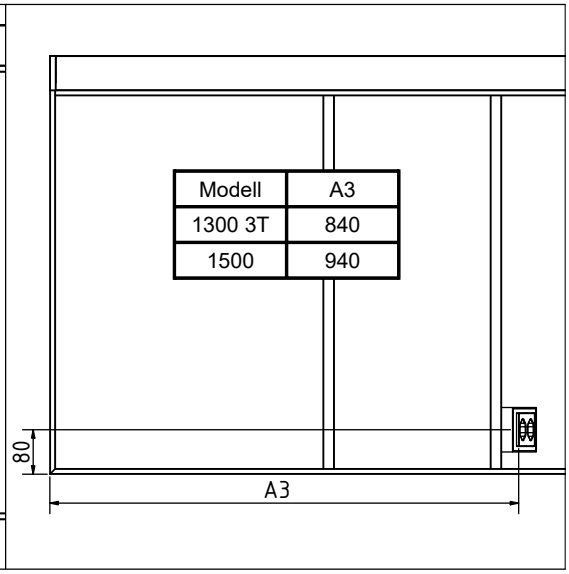


Modell	A3
1300 3T	840
1500	940

1

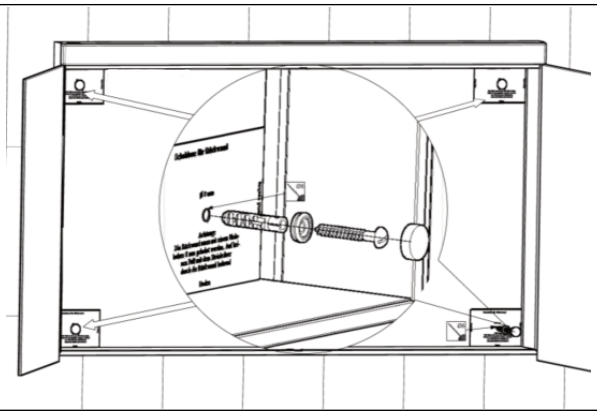

2

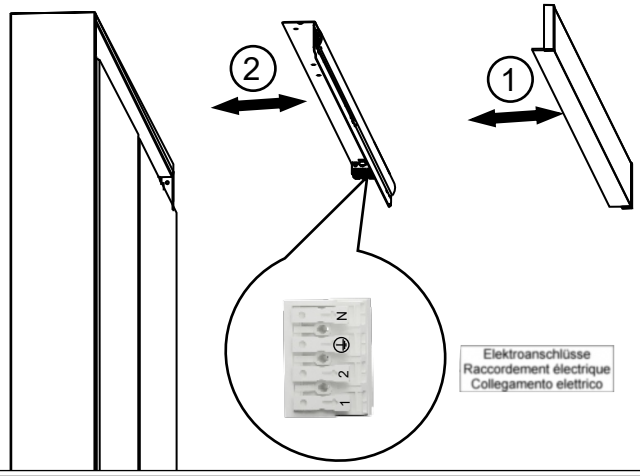


3

Reflektor entnehmen / prélever le réflecteur / estrarre portalampada


Reflektor nach links schieben, Lasche rechts nach aussen drücken (siehe Pfeil) und Reflektor nach vorne entnehmen.

Poussez le réflecteur vers gauche et pressez la languette (voir flèche) vers l'extérieur, tirez le réflecteur vers l'avant.

Spostare il portalampada verso sinistra e spingere la linguetta (indicata dalla freccia) verso destra, estrarre il portalampada dal davanti.

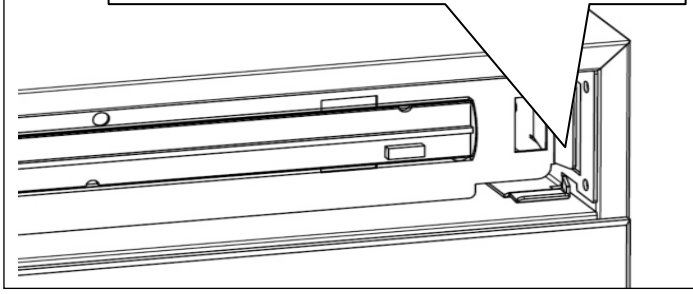

4 Elektroanschlüsse / Raccordement électrique / Collegamento elettrico

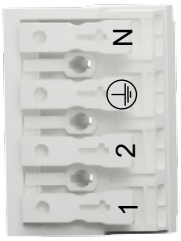


Neutral / neutre / neutro

Schutzleiter / conducteur de protection / conduttore di protezione


Steckdose / prise électrique / presa elettrica

Licht / lumière / luce


5

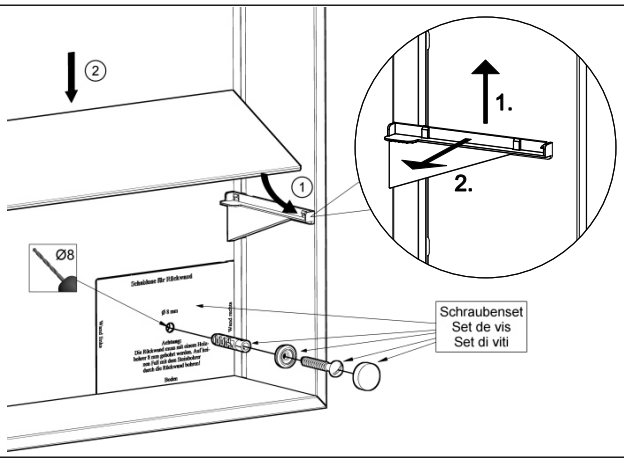

6

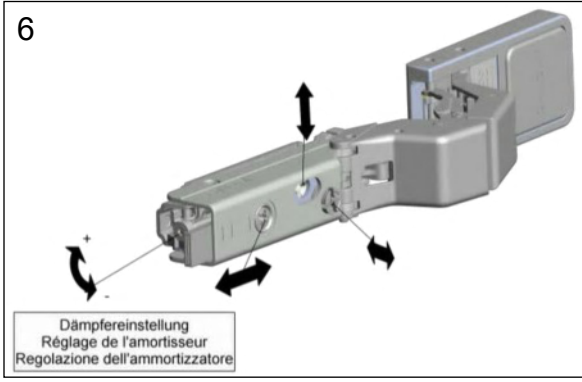

7

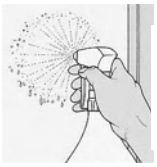

Achtung: Pflegehinweise beachten.

Attention: observez les conseils d'entretien.

Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.