
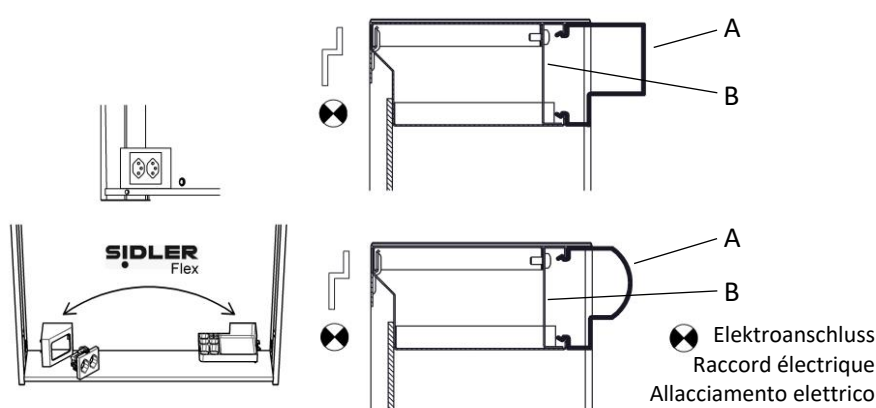


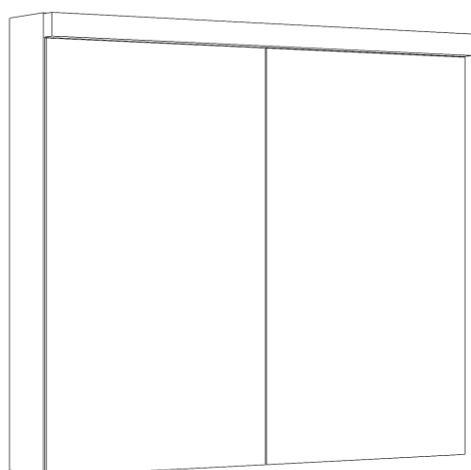

Montageanleitung

- Stromanschlüsse vom Netz trennen!
- UP-Montage nicht möglich
- Löcher gemäss Montageschiene (d = 6mm) bohren.
Höhe Montagelöcher 196cm ergibt Unterkante Spiegelschrank ca. 120cm (empfohlene Montagehöhe)
- Montageschiene ausrichten und Schrauben festziehen
- Blende (A) nach vorne wegziehen
- Beleuchtungseinsatz (B): Schrauben ca. 2 mm lösen, Einsatz anheben und nach vorne entfernen
- Schrank in Schiene einhängen und zentrieren
- Untere Befestigungslöcher direkt durch den hängenden Schrank bohren (Vorsicht Bohrfutter)
- ProCasa Tre: Steckdose montieren, Blinddeckel einrasten
- SIDLER Flex
(nur für Spiegelschrank Breite 50, 60, 80, 90, 100cm)
Steckdose auf der gewünschten Seite montieren und Kosmetikhalter auf gegenüberliegende Seite einrasten.
- Elektrische Anschlüsse verbinden
- Beleuchtungseinsatz (B) montieren
- Türe einstellen, evtl. Bandseite wechseln
- Reinigung nur mit feuchtem Lappen
- Für eine nicht fachgerechte Installation kann keine Haftung übernommen werden.
- Glastablar mit max. 2,5 kg belasten
- Gegenstände vorsichtig auf den Glastablar abstellen
- Nur in Innenräumen verwenden

Schutzklasse IP 24

Elektroinstallation (siehe NIN, 7.01)

Vorschriften zum Personenschutz:

Innerhalb des Schutzbereiches dürfen keine Steckdosen angebracht werden!

Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen nur nach den jeweils örtlichen Vorschriften von einem zugelassenen Elektroinstallateur vorgenommen werden.

Das Leuchtmittel in dieser Leuchte soll nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

Instruction de montage

- Débrancher les connexions électriques
- Montage UP – pas possible
- *Percez des trous en fonction du rail de montage (d = 6mm)
La hauteur des trous de fixation est de 196cm, ce qui donne un bord inférieur de l'armoire de toilette d'environ 120cm (hauteur de fixation recommandée)*
- Ajuster le support de montage et serrer les vis
- Ecran A: tirer en avant
- Élément d'éclairage (B): desserrer les vis de 2 mm, soulever l'élément et enlever vers avant
- Accrocher l'armoire sur le support de montage et ajuster
- Percer les trous de fixation inférieurs directement à travers l'armoire suspendue (attention au mandrin)
- ProCasa Tre: fixer la prise, Encliqueter le couvercle aveugle
- *SIDLER Flex (uniquement pour armoire de toilette largeur 50, 60, 80, 90, 100cm)
Monter la prise de courant sur le côté souhaité et encliqueter le porte cosmétiques sur le côté opposé.*
- Raccorder les cables
- Monter l'unité d'éclairage (B)
- Ajuster la porte, evtl. changer le côté des charnières
- Nettoyage seulement avec un chiffon humide
- En cas d'une installation incompétente nous déclinons toute responsabilité.
- Charger les tablettes en verre avec un poids max. de 2,5 kg
- Poser les objets soigneusement sur les tablettes en verre
- Adapté uniquement à l'intérieur

Degré de protection IP 24

Installation électrique (Voir NIBT, 7.01)

Règlement pour la protection des personnes:

Dans ce périmètre de protection aucune prise de courant ne doit être placée!

Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que selon les prescriptions locales et par un installateur autorisé.


La source lumineuse de cette lampe doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne avec une qualification similaire.

! Vorsicht Gefahr des elektrischen Schlages ! ! Attention Risque de choc électrique !



- Anschluss mit 4 Leitungen
- Prise quadripolaire

Neutralleiter / Fil neutre
Erdung / Terre
Schaltanschluss / Connexion interr.
Phase / Line

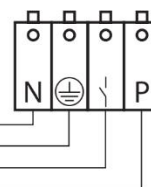


Sicherheitssteckdose

Einbau einer Sicherheitssteckdose (SIDOS) ist nicht möglich.

Prise de sécurité

L'installation d'une prise de sécurité (SIDOS) n'est pas possible.

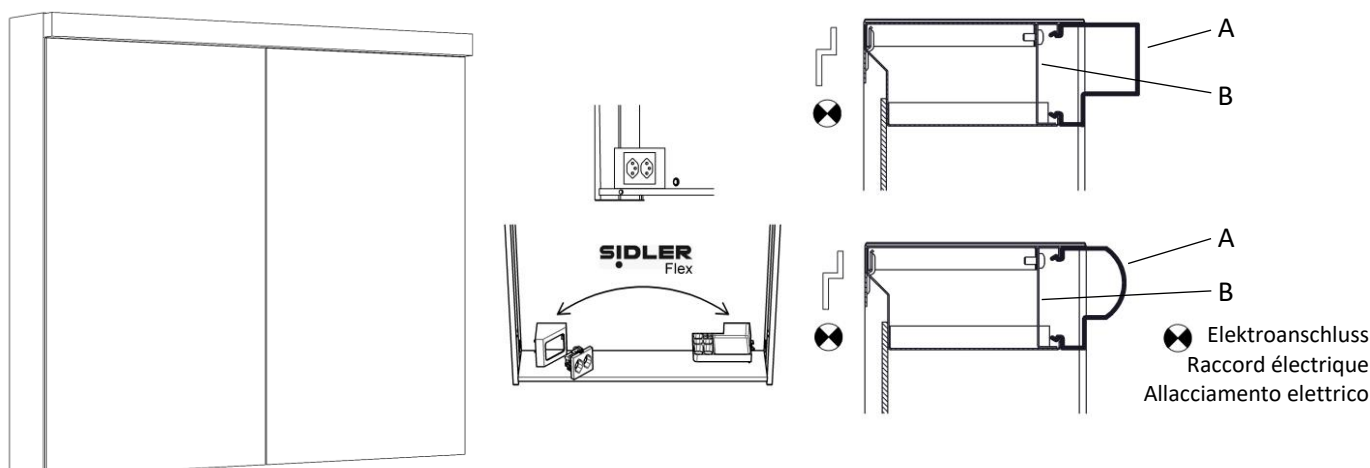

Istruzione di montaggio

- Disinserire i contatti elettrici!
- Montaggio UP – non possibile
- Praticare i fori secondo la guida di montaggio (d = 6mm)
L'altezza dei fori di montaggio 196cm comporta un bordo inferiore del mobile a specchio di circa 120cm (altezza di montaggio consigliata)
- Regolare la stecca di montaggio e stringere le viti
- Coprilampada (A): tirare in avanti
- Illuminazione (B): allentare le viti di ca. 2 mm, togliere l'elemento tirandolo verso se stesso
- Appendere l'armadietto sulla stecca di montaggio e centrare l'elemento
- Per fissare l'armadietto in basso, perforare direttamente attraverso la parete posteriore dell'armadietto appeso (attenzione al mandrino)
- ProCasa Tre: installare la presa, Inserire il coperchio cieco a scatto
- SIDLER Flex (solo per armadietti a specchio di larghezza 50, 60, 80, 90, 100 cm)
Inserire la presa elettrica sul lato desiderato e far scattare il portaoggetti per cosmetici sul lato opposto.
- Raccordare i fili elettrici
- Montare l'unità d'illuminazione (B)
- Regolare la porta, evtl. cambiare il lato delle cerniere
- Pulire solamente con un panno umido
- In caso di installazione non professionale decliniamo ogni responsabilità.
- Caricare i ripiani di vetro con un peso massimo di 2,5 kg
- Posare oggetti accuratamente sui ripiani di vetro
- Adatto solo all'interno

Grado di protezione IP 24

Impianto elettrico (Vedi NIBT, 7.01)

Prescrizione di sicurezza delle persone:

Nello spazio di protezione, non può essere installata nessuna presa elettrica.


I lavori all'impianto elettrico devono essere effettuati soltanto secondo le prescrizioni locali e da un elettricista autorizzato.

La fonte luminosa di questa lampada deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con una qualifica simile.

! Attenzione Rischio di scosse elettriche !



– Allacciamento
con 4 fili

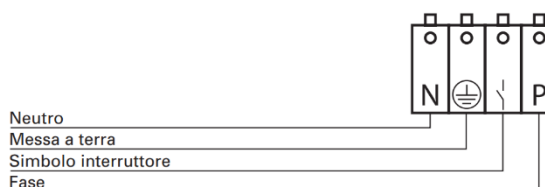

Presa di sicurezza

Non è possibile l'installazione di una presa FI.