Istruzioni di montaggio

Telaio di montaggio

1. Allineare a piombo il telaio di montaggio con cunei di montaggio verticali e orizzontali. Il telaio di montaggio non deve sporgere dalla parete!

2a. Variante con schiuma espansa

Applicare la schiuma negli angoli esenti da polvere e grasso. Dopo 20 minuti, tagliare i grumi di schiuma sporgenti.


2b. Varianti con viti

Fissaggio per muratura e cartongesso: praticare fori D8 sui lati, inserire i tasselli e avvitare le viti a filo.


Fissaggio su sostegno metallico: inserire supporti di legno dove necessario e avvitare le viti autoforanti a filo sul lato.

3. Dopo il completamento del rivestimento del muro rimuovere l'arresto amovibile.


Keller

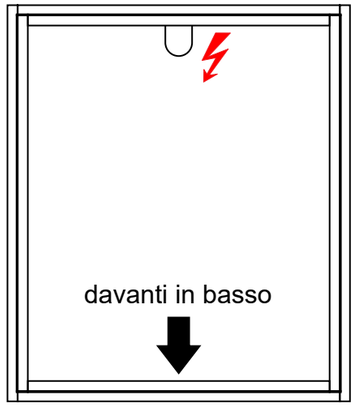


con schiuma nella pre-muratura

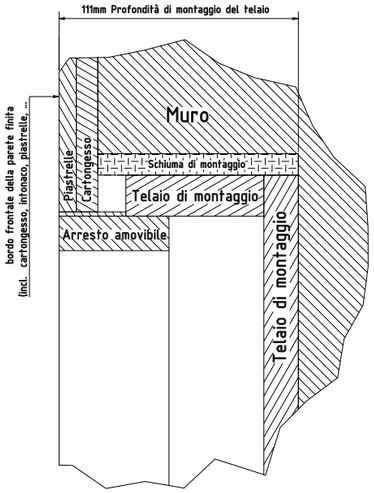


con schiuma in nicchia di cartongesso

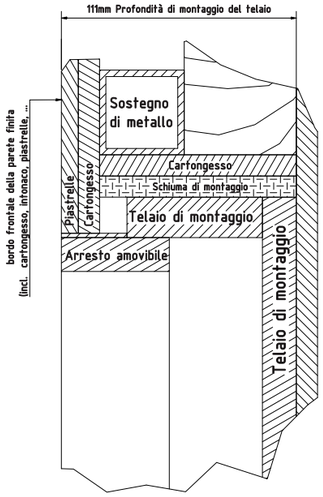


con schiuma nel sostegno metallico

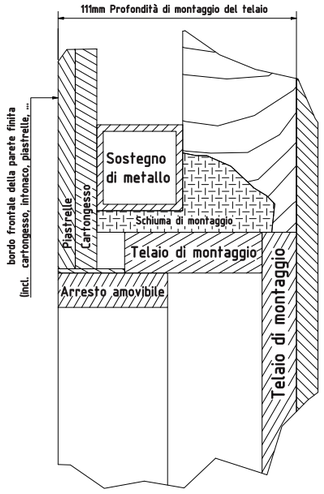


avvitato nella pre-muratura

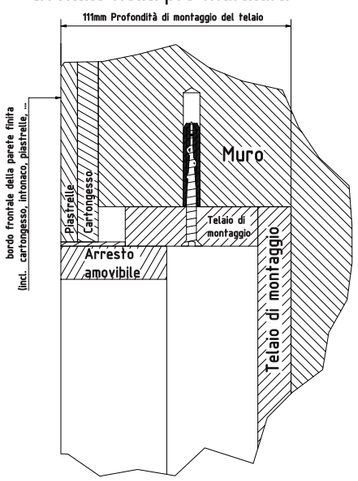

avvitato in nicchia di cartongesso

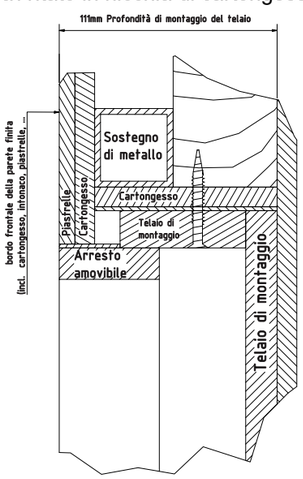

avvitato su sostegno metallico

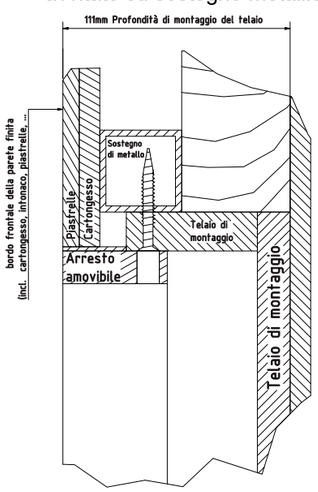


Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.


Montageanleitung

Einbaurahmen

Rahmen bündig mit fertiger Wand / Cadre à fleur de mur fini / Telaio a filo muro finito

Keller

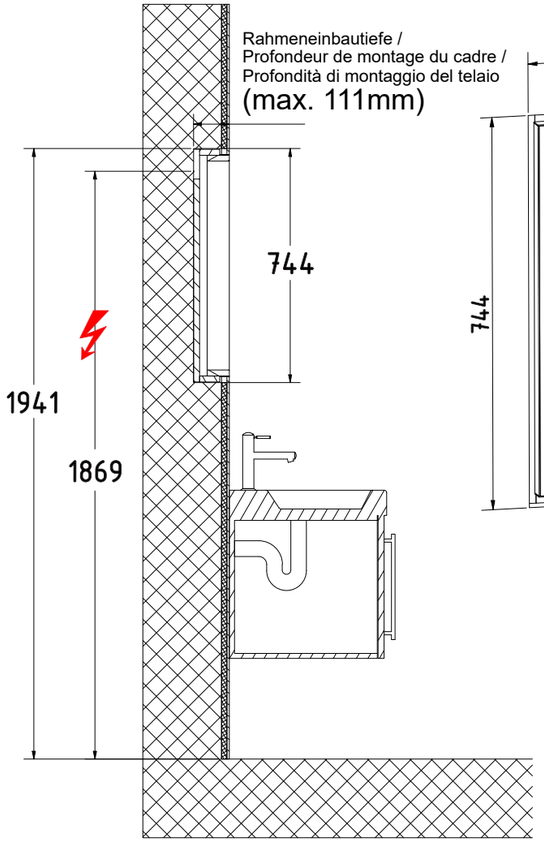

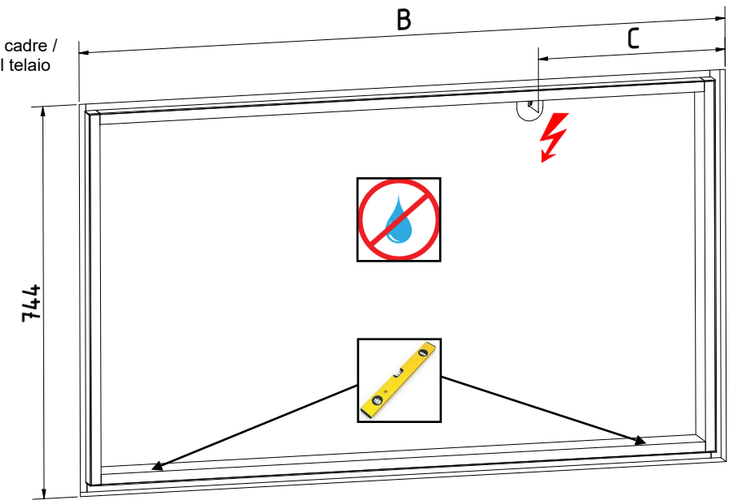


Nischenmass / Mesure de l'ouverture / Misura dell'apertura

Modell	B	C
500	544	270
600	644	320
800	844	180
900	944	230
1000	1044	260
1200	1244	350
1300 3T	1344	270
1300 2T	1344	350
1500	1544	360
1800	1844	360
2000	2044	270

Die Montage des Spiegelschrankes muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen.
Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.
Räume mit Badewanne ⓪ oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein.
Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un specialiste autorisé en équipement sanitaire.
Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des specialistes autorisés selon les prescriptions locales.
Si l'installation n'est pas faites par un expert nous déclinons toute résponsabilité.
Locaux avec baignoire ⓪ ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari.
L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità.
Ambienti con vasca da bagno ⓪ o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4.
Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.

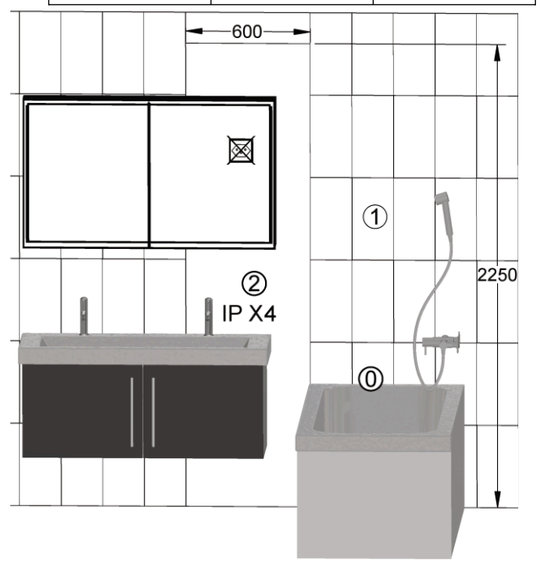

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.

Keller Spiegelschränke AG Ausgabe: 20.02.2026 / gez. OW www.guten-morgen.ch

Montageanleitung
Einbaurahmen


Keller

1. Einbaurahmen mit Montagekeilen vertikal und horizontal im Lot ausrichten. Der Einbaurahmen darf der Wand nicht vorstehen!


2a. Variante geschäumt
Montageschaum in von Staub und Fett befreiten Ecken anbringen. Nach 20 Minuten die vorstehenden Schaumklumpen abschneiden.

2b. Varianten geschraubt
Mauer- und Gipsplattenbbefestigung: Bohrlöcher D8 seitlich bohren, Dübel einschlagen und Schrauben bündig eindrehen.
Metallständerbefestigung: Schifthölzer wo nötig unterlegen und Selbstbohrschrauben seitlich bündig eindrehen.


3. Nach Fertigstellung des Wandbelages den demontierbaren Anschlag demontieren.

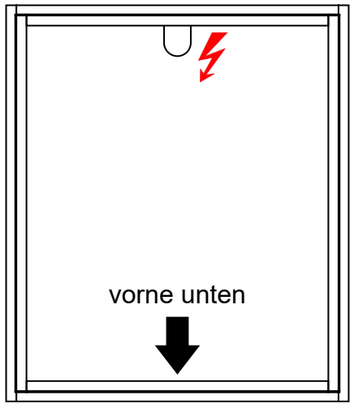


eingeschäumt in Vormauerung

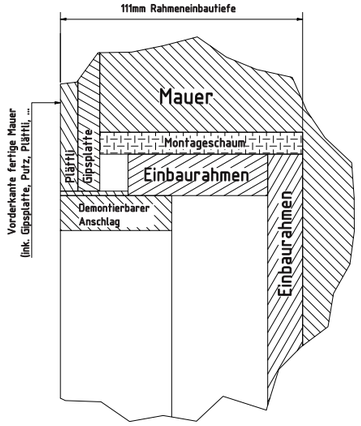


eingeschäumt in Gipskarton-Nische

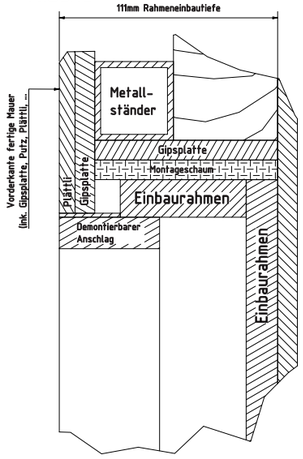


eingeschäumt in Metallständer

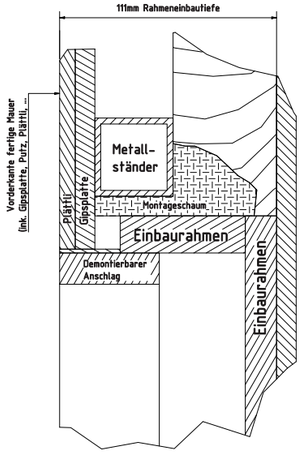


geschraubt in Vormauerung

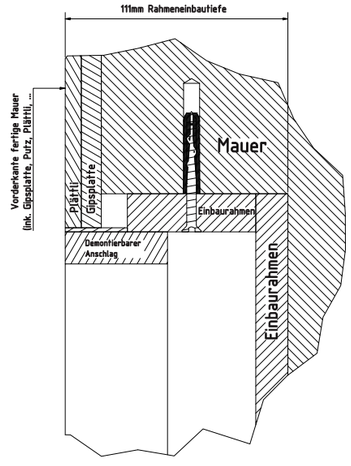

geschraubt in Gipskarton-Nische

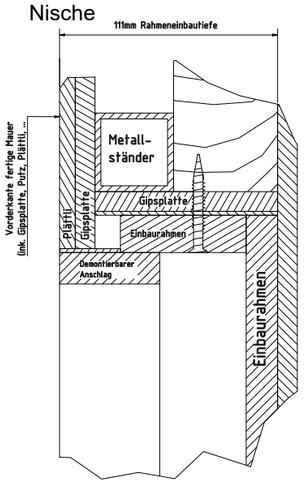

geschraubt in Metallständer

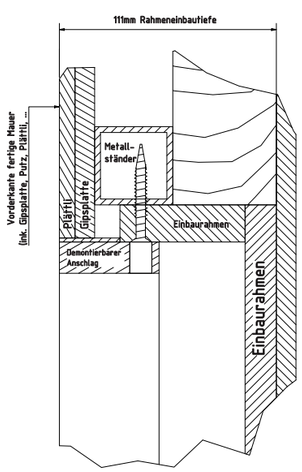

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.

Instructions de montage
Cadre de montage


Keller

1. Aligner le cadre de montage d'aplomb avec les cales de montage verticalement et horizontalement. Le cadre de montage ne doit pas dépasser du mur!


2a. Variante avec mousse
Appliquer la mousse de montage dans les angles dépoussiérés et dégraissés. Après 20 minutes, couper les morceaux de mousse dépassant.

2b. Variante vissée
Fixation dans la maçonnerie et les plaques de plâtre : Percer des trous D8 sur les côtés, enfoncer les chevilles et visser les vis à fleur.
Fixation sur support métallique: Insérer des cales en bois si nécessaire et visser les vis auto-foreuses en affleurement sur le côté.


3. Une fois le revêtement mural prêt, démonter la butée amovible.

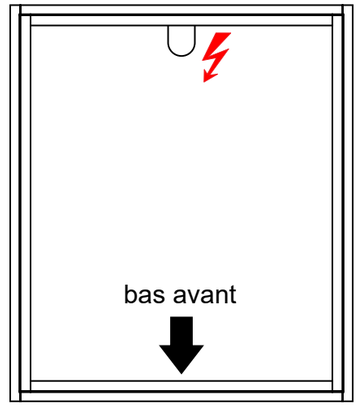


avec mousse dans la pré-maçonnerie

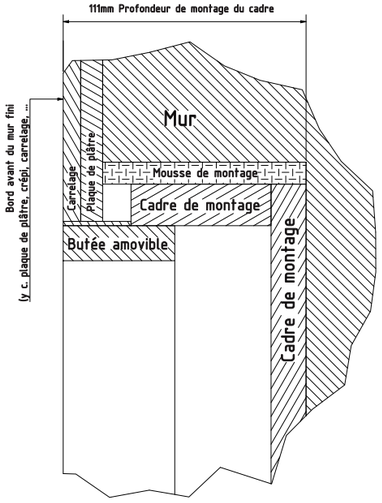


moussé dans la niche en placoplâtre

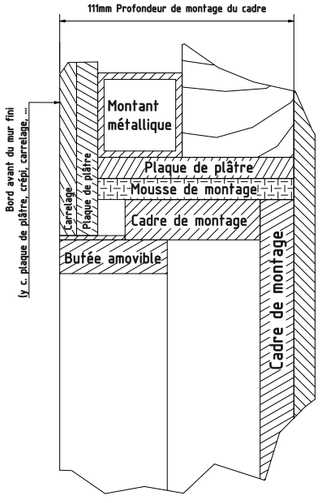


moussé dans le montant métallique

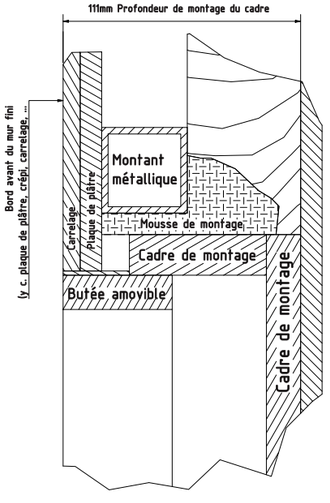


vissé dans la pré-maçonnerie

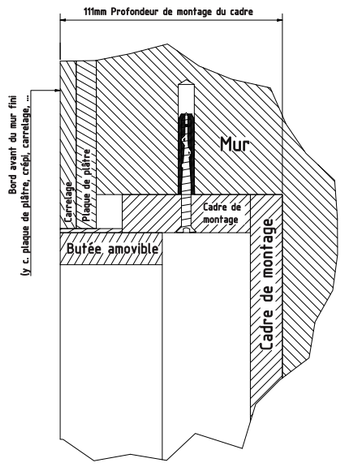

vissé dans la niche en placoplâtre

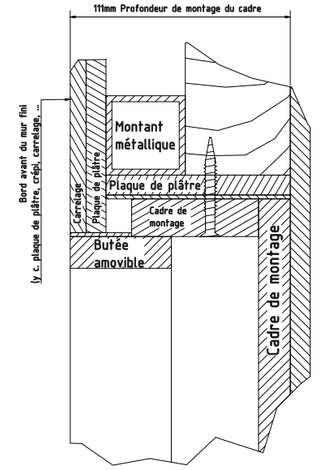

vissé dans le montant métallique

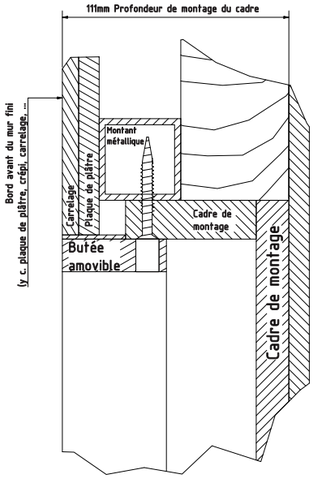

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.

Keller Spiegelschränke AG Ausgabe: 20.02.2026 / gez. OW www.guten-morgen.ch